



本手册资料经过仔细核对，力求精准，若有任何印刷错漏产生的误差，本公司不承担因此产生的后果。
To achieve accuracy, this manual has been checked carefully. If any errors caused by printing, our company will not take the responsibility for the consequences.

购买时以实物规格为准，示意图为形象原理图，仅供参考。本公司保留对此资料有关内容的最终解释权。
All photos are for reference only, specification is subject to the physical product. Our company reserves all the rights of final explanation for the content of the manual.

本公司不断致力提高产品质量和性能，产品技术和设计如有更新，恕不另行通知。
Our company will constantly improve quality and function of the products. We reserve the right to update technology and design without prior notice.

Guangdong Tianpu Technology Group Co., LTD.

Floor 1-6, Building 1, Guangdong Tianpu Electrical Equipment Co., Ltd., No. 19 Chuangxing 6th Road, High-tech Industrial Development Zone, Henghe Street, Qingcheng District, Qingyuan City

V1.5

W: www.tp-bd.com



FENG FA SERIES
风发系列

BD-H0879、BD-H1279

使用说明书
Instructions

贝德音响 快乐随享
BD SOUND HAPPY WITH SHARING

故障检查索引

用户在使用本机过程中,如发现有问題,请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问题,请找本公司的经销商咨询或拨打本公司的客户热线咨询。故障检修表具体详见下表所示:

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无声音	1.没有输入音源。 2.主音量处于最小位置。	1.接入输入音源。 2.适当调节主音量。
声音失真	1.主音量调节过大。 2.音箱可能已经损坏。	1.将主音量调小。 2.检查音箱是否损坏,若损坏,需维修。
卡拉OK无声	1.话筒接口未连接好。 2.话筒未开启。 3.话筒音量处于最小位置。 4.无线话筒电池电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.开启话筒。 3.适当调节话筒音量。 4.更换无线话筒电池。
MP3无声	1.U盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U盘/TF卡格式不对。	1.将歌曲转换为支持的格式。 2.重新启动机器。 3.将U盘/TF卡在电脑上格式化为FAT32格式。
充满电后使用时间过短或连接适配器时才能使用	1.电池损坏。 2.电池连接线松/断。 3.未将电量充足。	1.更换同型号电池。 2.找当地经销商服务。 3.将电量充足后再使用。

致用户

非常感谢您对本公司高科技产品的厚爱。为将获得本机最佳性能和充分发挥所提供的全部功能,请您在使用本机前,认真阅读本说明书,如有不解之处请向经销商咨询或直接向本公司咨询。

带"*"的功能说明,代表该功能不支持部分机型(详见功能配置说明表)。

请妥善保管本说明书以备日后随时查阅。

系统特性

本系统可与个人电脑、DVD、VCD、CD、LD、TV、Mp3、收音机、电子钢琴等任何、有音频输出的装置配接使用。

放大电路皆采用高性能、高保真设计,配以专业高品质喇叭使音响声场得到定位清晰,层次鲜明的效果。

系统放音效果出众、低音澎湃震撼,中音强劲明亮,高音清脆悦耳。

专业电子分频线路,令本机的分频点更准,效果更佳。

采用专业设计制造的大容量蓄电池,以及音响专用电源电容,令本机电源储备余量更大、更稳定、动态更佳,信噪比更高。

安全警告

电源适配器不可被挤压或被人践踏。以防止绝缘层被损坏而导致触电!

请勿让本机淋雨受潮,严禁在本机周围放置液体及易燃物品,以防止有电击、失火、爆炸等风险!

切勿堵死散热孔从而导致机器散热不良影响本机性能及寿命!

如机器突然发生冒烟或其它异常现象,请迅速拔出电源插头,避免引起意外事故,并联系当地经销商进行维修!

本机如长时间不用,请拔下电源插头,防止雷击而烧毁本机!

电池或电池包或组合电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热的环境中!

本产品所配电源适配器的插头作为产品与电网断接的装置,必须保持方便操作。

建议本产品充电时不进行播放。

系统功能

在开机状态下,外接U盘/TF卡存储器后,本产品会自动读取并播放存储器中的音乐文件。
有多个存储器同时接入时,按模式按键可循环切换存储器播放。
在播放状态时,按循环按键切换为单曲循环,再次按此键取消单曲循环。
在播放状态时,按上一曲/下一曲按键切换上/下一首歌曲。
在播放状态时,按播放/暂停按键可暂停播放,再次按此键继续播放。
支持MP3/WMA等音乐格式。音质表现突出,高保真立体声设计。

MP3功能操作说明

支持USB/TF直插播放
支持有线话筒输入
支持音量/话筒音量/高音/低音/混响独立调节
在混响调节至最小的情况下,有线话筒接口可外接吉他
支持远程无线遥控
支持3.5mm标准接口音频输入
LED显示屏、支持电量显示
支持无线蓝牙远程连接

蓝牙功能操作说明

在开机状态下,按模式键切换到蓝牙模式(LED显示屏上显示"bLUE"字样)。
使用蓝牙设备(手机等)扫描搜索本产品,本产品蓝牙名称为:BD-H0879/BD-H1279。
为了保证蓝牙信号的连续稳定性,请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。
本产品支持iphone、华为、小米和三星等常用蓝牙手机,支持A2DP立体声音乐播放。
本产品蓝牙无障碍使用范围10米。

注意事项

避免接收天线靠近金属表面和墙壁等障碍物,如果靠得太近会降低性能,影响接收效果。

无线话筒的有效使用距离为15米以内,为不影响演唱效果,请不要在有效范围外使用,当电池电量下降或使用环境无线干扰源过强时,均会缩短有效使用距离。


在短距离内请勿同时使用同一频率的无线话筒演唱,这样会引起无声或干扰声。

如果您购买本公司两套以上配备无线话筒的音响时,如准备在短距离内一起使用,请选择配备不同频率无线话筒的音响。

使用过程中不要将机器过于靠近有强大干扰频率的设备。以免相同频率之间的干扰而直接影响到无线话筒的正常工作。

在播放过程中,请远离高温,高磁场,高频干扰。如遇死机,请关闭电源或拔出U盘/TF卡,重新插入即可恢复正常工作。

遥控器功能说明

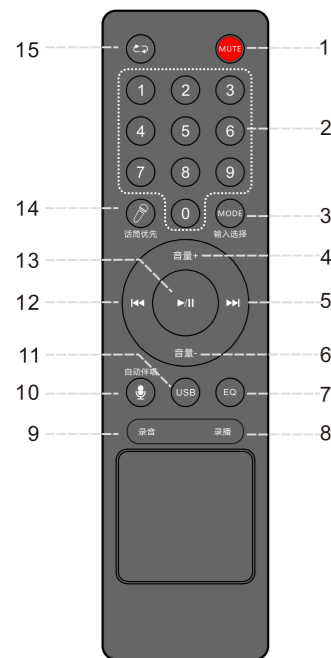

- | | |
|---------|-------------|
| 1. 静音 | 9. 录音 |
| 2. 音乐序号 | 10. 自动伴唱 |
| 3. 输入选择 | 11. USB |
| 4. 音量 + | 12. 上一曲 |
| 5. 下一曲 | 13. 播放/暂停 |
| 6. 音量 - | 14. 话筒优先 |
| 7. EQ | 15. 循环/静音开关 |
| 8. 录音播放 | |


1. 在正常情况下,遥控器应在遥控接收窗前约6米,30度范围内使用。
2. 操作遥控器时,将遥控器对准机器的遥控器接收窗,遥控器与机器之间不应有障碍物。
3. 如果遥控接收窗处于强光照射位置,可能会导致遥控器失效。在此情况下,请将机器移开,以避免遥控接收窗被强光直接照射。
4. 避免新旧电池混合使用,定期检查遥控器电池是否需要更换。

***以上为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准,此遥控器为选配!

有线话筒功能操作说明

本产品支持标准接口(6.35mm)有线话筒、吉他输入。
旋转面板上的话筒音量旋钮可自由调节话筒音量大小。
在混响调节至最小时,话筒接口可接入吉他输入。

无线话筒功能操作说明

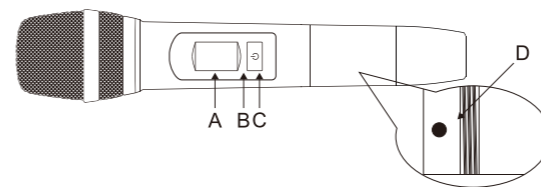

- A: 显示屏
- B: 信号发射区
- C: 电源开关键
- D: 频率设置键

开启麦克风:

短按电源键(C)1秒开机,长按2秒关机。

麦克风工作状态:

开机后,显示屏显示麦克风的当前通道,电池电量,话筒静止10秒后自动进入静音模式。

调频操作:

长按SET键(D)3秒显示窗显示SEL字符松开再单按进行通道切换。

ID识别:

请靠近音箱1米范围内,同时按下电源按键+频率设置键(D)进行麦克风ID识别,完成操作后就不会再被其它麦克风串频干扰了。

***以上为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

录音功能操作说明*

在接入话筒的情况下,接入U盘/TF卡存储器后,按录音/录音播放键进入录音模式,如存储器是第一次在本产品上使用时,系统自动在存储器上新建一个名为RECORD的文件夹。在此文件夹里面记录录音文件REC001, REC002.....以此递增规律命名新录音文件。

在接入外接存储器的情况下,如果存储器中有录音文件。长按录音/录音播放键进入播放录音状态,默认播放顺序以最后一个录制歌曲为当前播放歌曲,在此状态可以通过上一曲键。与下一曲键来选择录音播放文件。

在录音播放状态下。可以通过循环键转换循环模式。重复按此键会在单录音文件循环播放与全部录音文件播放之间切换循环播放模式。

充电说明

充电时,请使用配送的电源适配器接入220V/50Hz电源进行充电,充电时间约为4-8小时。充满电后请及时拔掉电源,避免长时间充电对电池造成损坏。

电池电量指示:显示屏上有电量指示图标。当电池电量低时,整个电量指示图标会闪烁,此时请及时充电。充电时,电量指示图标会闪烁,闪烁停止后,电池要继续充电12小时,这样能延长电池使用时间。


注意:若电池电量不足,请在24小时内将电池充满,电池长时间放置不工作必须保持电池有电,否则会造成电池损坏!

主要技术规格

产品型号	消耗功率	灵敏度	信噪比	频响	输入规格
BD-H0879	≤50W	550±30mV	≥71dB	20-20KHz	≍ 15V
BD-H1279	≤50W	550±30mV	≥71dB	20-20KHz	≍ 15V

面板功能说明及连接示意图

- 1.TF卡插口
- 2.USB插口
- 3.DC15V输入
- 4.音频输入插口
- 5.话筒优先开关
- 6.话筒插口
- 7.话筒音量调节旋钮
- 8.混响调节旋钮
- 9.低音调节旋钮
- 10.高音调节旋钮
- 11.主音量调节旋钮
- 12.电源开关
- 13.上一曲
- 14.录音播放
- 15.播放/暂停
- 16.录音
- 17.上一曲
- 18.输入选择
- 19.外接DC12V

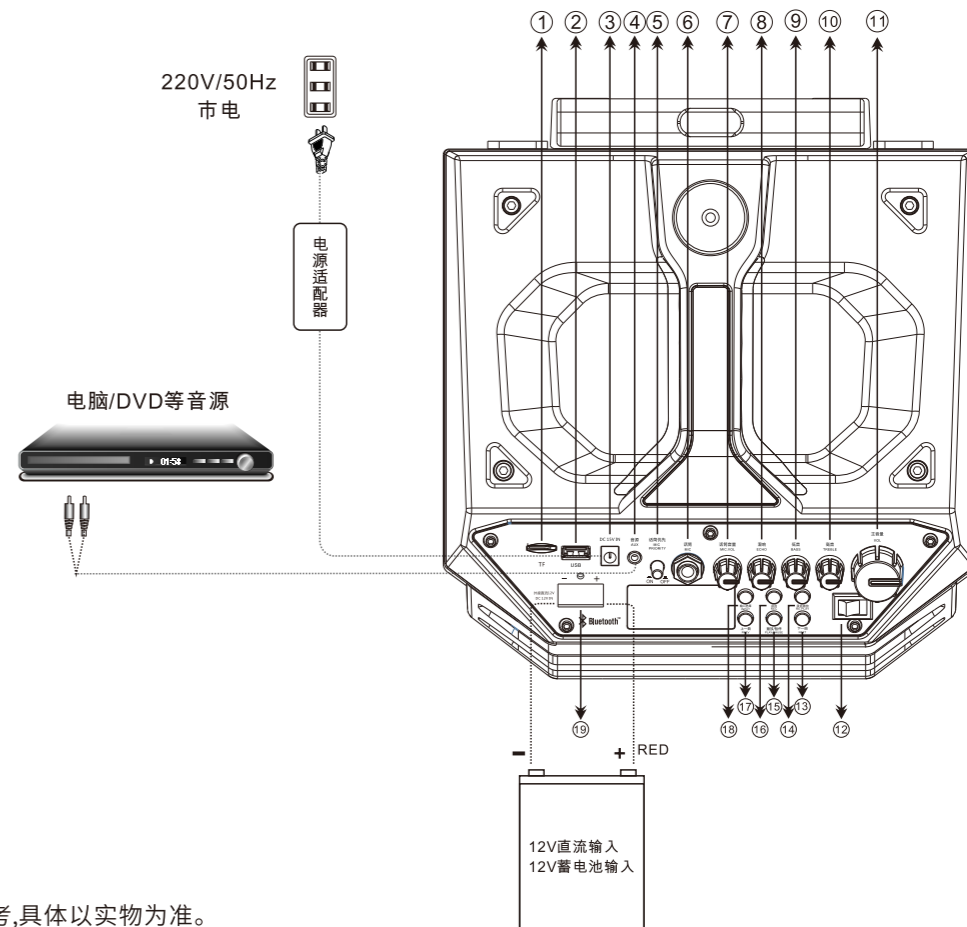

***以上为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。