



本产品经过仔细校对，力求精准，若有任何印刷错误产生的误差，本公司不承担任何产生的后果。
To achieve accuracy, this manual has been checked carefully. If any errors caused by printing, our company will not take the responsibility for the consequences.

相关照片仅供参考，不作为法律依据。仅供参考。本公司保留对此资料相关内容的所有权利。
All photos are for reference only, specification is subject to the physical product. Our company reserves all the rights of final explanation for the content of the manual.

本公司不断努力提升产品质量和性能，产品技术设计如有更新，恕不另行通知。
Our company will constantly improve quality and function of the products. We reserve the right to update technology and design without prior notice.



乐动系列

BD-H1255
BD-H1256
BD-H1257

产品使用说明书 Use Manual

使用前请仔细阅读本说明书
Please read this manual carefully before using the product

制造商：广东天谱科技集团有限公司
公司地址：清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区创兴六路19号广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层
服务中心：4008-115-165
公司网址：www.tp-hivi.com

V1.0

致用户

非常感谢您对本公司高端产品的厚爱，为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书，如有不解之处，请向当地经销商或直接向本公司咨询。

请妥善保管此说明书以备日后查询。
本说明书中带“*”的内容为选配功能。

本机特性

本系统可与个人电脑、DVD、VCD、CD、MP3、收音机、电子钢琴等任何带有音频输出的装置连接使用。

放大电路皆采用高性能、高保真设计，配以专业高品质喇叭使音响声场得到定位清晰，层次鲜明的效果。

系统收音效果出众，低音澎湃震撼，中音强劲明亮，高音清脆悦耳。
采用专业设计制造的大容量电池，以及音响专用电源电容，令本机电源储备余量更大、更稳定、动态更佳，信噪比更高。

安全警告

电源适配器不可被挤压或被人践踏。以防止绝缘层被损坏而导致触电！
请勿让本机淋雨受潮，严禁在本机周围放置液体及易燃物品，以防止有电击、失火、爆炸等风险！

切勿堵塞死散热孔从而导致机器散热不良影响本机性能及寿命！
如机器突然发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修！

本机如长时间不用，请拔下电源插头，防止雷击而烧毁本机！
电池或电池包或组合电池不得暴露于如日照、火烤或类似过热的环境中！
本产品所配电源适配器的插头作为产品与电网连接的装置，必须保持方便操作。
建议本产品充电时不进行播放。

主要技术规格

产品型号	灵敏度	信噪比	频响	电源供应
BD-H1255	300±30±100mV	≥71dB	20Hz-20KHz	18V ± 3A
BD-H1256	300±30±100mV	≥71dB	20Hz-20KHz	18V ± 3A
BD-H1257	300±30±100mV	≥71dB	20Hz-20KHz	18V ± 3A

本产品不断改进，设计规格和功能可能有所变更，恕不另行通知。

01

功能说明

●无线蓝牙使用说明及注意事项

在开机状态下，按输入选择键切换至蓝牙模式。
使用蓝牙设备(如手机等)扫描搜索本设备并连接配对，如无法连接上，请重启蓝牙设备或本机后重试配对。

为了保证蓝牙信号的连续稳定性，请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。

本机支持iPad, iPhone和三星等蓝牙耳机设备无线传输音频。
本机蓝牙无障碍使用范围距离10米。

●充电说明

电池没电时，请及时使用原配充电线充电，充满电后要继续充1-2小时，充电时间为6-8小时(充电时间仅供参考，充电时间受已损耗电量、充电环境等因素影响)。如果打算长时间不使用必须先充满电，并且每间隔一个月充电一次，否则可能会造成电池损坏。

注意：若电池电量不足，请在48小时内将电池充满，电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏！

●U盘使用注意事项

将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。
系统读取数据时，为按文件的创建时间为先后顺序。
将MP3格式或WMA格式文件拷贝(下载)到U盘的根目录下，建议将不必要的文件与目录删除，以使读取文件时速度加快并减少读取错误发生。

●内置录音功能说明*


在插入外接存储器U盘情况下，长按下一曲按键进入录音模式，当外接存储器是第一次在本系统上使用时，系统自动在U盘上新建一个名为RECORD的文件夹，在此文件夹里存储录音文件，并以REC001、REC002.....此递增规律命名新录音文件。按输入选择或录音键可退出录音模式。

在插入U盘卡情况下，如果U盘内有录音文件，按两下一曲按键播放录音文件，默认播放顺序为最后一个录音文件为当前播放文件，在此状态下，可通过上一曲/下一曲键切换录音文件。

02

无线话筒对频说明

以下图片为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

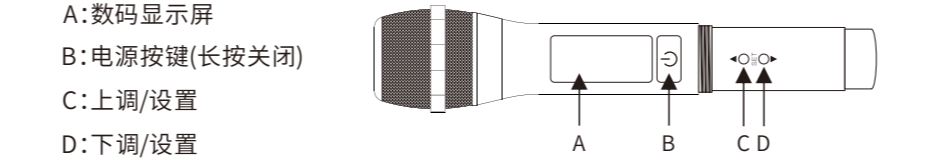


开启无线话筒：长按电源键(B)可开启/关闭话筒。
对频操作：长按SET键(C或D)进入话筒频率调节，设定好频率后，同时按下电源键和任意设置键不放手可锁频ID，(成功锁频ID时显示屏显示“Id”字符并“ ”图标亮起，再次同样方法操作可关闭ID)。

无线话筒串频：同时按下电源键和设置键(▲)不放，进行话筒ID识别，完成操作后就不会再被其他话筒串频干扰了。

音箱被其他无线话筒占用：长按任意设置键10秒进入强制对频模式，按紧不要松开，待话筒显示屏显示“-”时，关闭当前音箱电源再次重启，松开按键话筒自动适配完成，话筒便有声音了。

●无线话筒串频，怎么办？

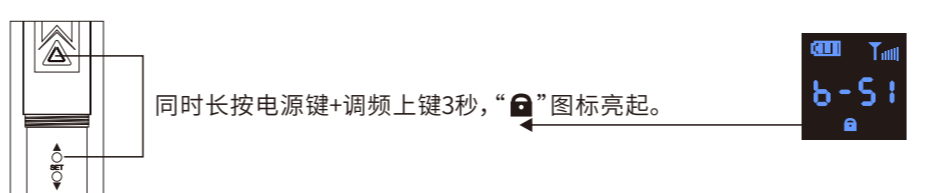

同时长按电源键+调频上键3秒，“ ”图标亮起。

03

控制面板功能说明

以下图片为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。



1. 话筒音量：旋钮调节话筒音量大小，顺时针调节旋钮增大话筒音量，逆时针调节旋钮减少话筒音量。
2. 话筒高音：旋钮调节话筒高音大小，顺时针调节旋钮增大话筒高音，逆时针调节旋钮减少话筒高音。
3. 话筒低音：旋钮调节话筒低音大小，顺时针调节旋钮增大话筒低音，逆时针调节旋钮减少话筒低音。

4. 话筒回声：旋钮调节话筒回声大小，顺时针调节旋钮增大话筒回声，逆时针调节旋钮减少话筒回声。
5. 话筒混响：旋钮调节话筒混响大小，顺时针调节旋钮增大话筒混响，逆时针调节旋钮减少话筒混响。
6. 音乐音量：旋钮调节音乐音量大小，顺时针调节旋钮增大音乐音量，逆时针调节旋钮减少音乐音量。

7. 音乐高音：旋钮调节音乐高音大小，顺时针调节旋钮增大音乐高音，逆时针调节旋钮减少音乐高音。
8. 音乐低音：旋钮调节音乐低音大小，顺时针调节旋钮增大音乐低音，逆时针调节旋钮减少音乐低音。

04

吉他的音量

9. 吉他音量：旋钮调节吉他音量大小，顺时针调节旋钮增大吉他音量，逆时针调节旋钮减少吉他音量。

10. 耳机/直播音量：旋钮调节耳机/直播音量大小，顺时针调节旋钮增大耳机/直播音量，逆时针调节旋钮减少耳机/直播音量。

11. 输入选择：每次短按此键切换音源，长按此键可系统恢复。

12. 话筒优先：短按此键话筒优先开关，长按此键切换原唱、伴唱、自动伴唱。

13. 循环：U盘播放状态下，短按此键切换歌曲单曲播放，全部循环播放。

14. 电源开关：短按开机，长按关机，长按10秒钟强制关机(注：关机后，开机间隔时间应为10-20秒)。

15. 上一曲：短按此键为上一曲，长按此键切换监听、返听。

16. 播放/暂停：在播放状态下，短按此键可暂停播放；在暂停状态下，短按此键可继续播放，长按此键断开蓝牙连接。


17. 下一曲：短按此键切换下一曲。

18. 数字选曲1，长按此键切换话筒模式。
19. 数字选曲2。
20. 数字选曲3。
21. 数字选曲4。
22. 数字选曲+5。

05

控制面板功能说明

以下图片为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

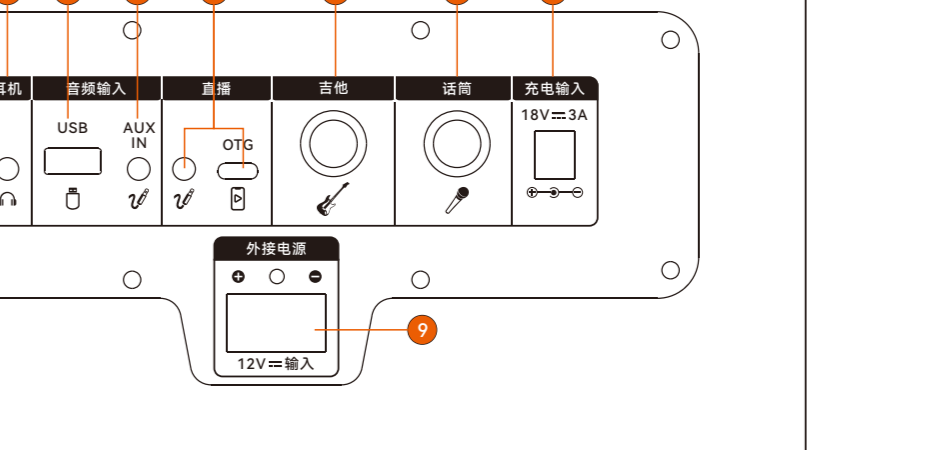


1. 充电状态指示灯：红色充电，绿色充满。
2. 耳机：3.5耳机输出口。
3. U盘输入口，U盘要求为FAT32格式，读取数据是按文件的创建时间先后顺序，U盘接入前选择MP3格式或WMA、WAV、FLAC、APE格式文件拷贝(下载)到U盘的跟目录下，建议将不必要的文件与目录删除，以使读取文件时速度加快并减少读取错误的发生。
4. 3.5线路输入口。
5. 从左往右分别是适合安卓和iOS系统的3.5直播口和OTG直播口。
6. 吉他输入口。
7. 话筒输入口。
8. 充电输入口：输入要求直流18V/3A。充电时充电指示灯为红色，充满电指示灯为绿色，请使用机器原配充电器给电池充电，非原配充电器充电可能导致电池损坏或起火爆炸等严重事故。
9. 外接12V直流电输入口。


06

遥控器功能说明

以下图片为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

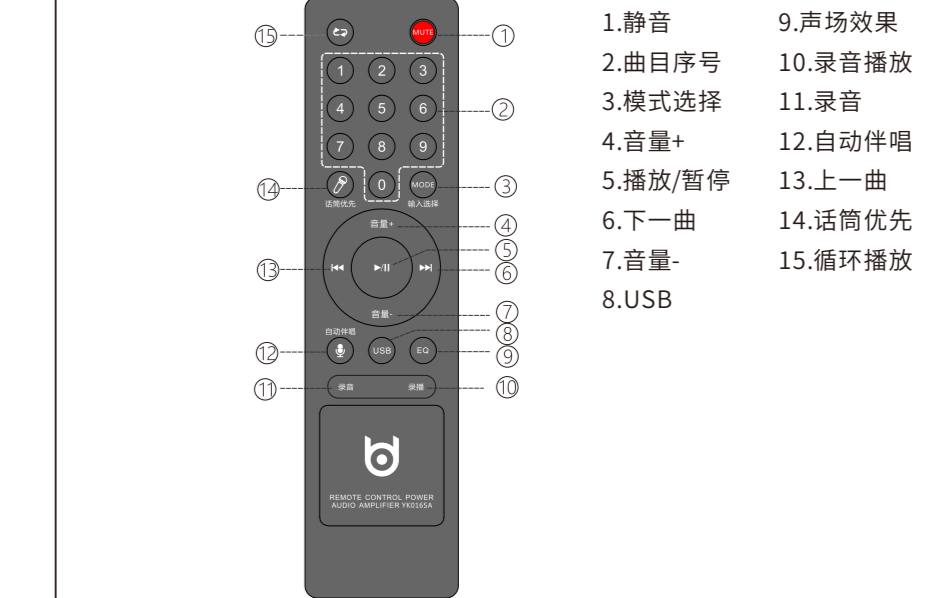

●注意事项
1. 在正常情况下，遥控器应在遥控器接收窗面前约6米，30°范围内使用。
2. 操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控器接收窗，遥控器与机器之间不应有障碍物。
3. 如果遥控器接收器处于强光照射位置可能导致遥控器失效，在此情况下，请将机器移开，避免强光照射。
4. 避免新旧电池混合使用，定期检查遥控器电池电量是否需要更换。

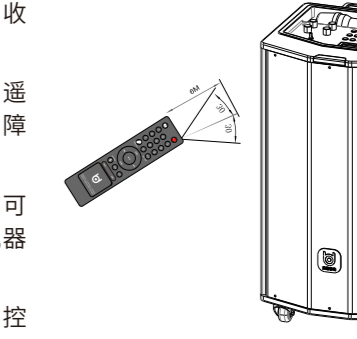

07

故障检查索引

用户在使用本机过程中，如发现问题，请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问题，请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1.没有输入音源。 2.主音量处于最小位置。	1.接入输入音源。 2.适当调节主音量。
声音失真	1.主音量调节过大。 2.音箱可能已经损坏。	1.把主音量调小。 2.检查音箱是否损坏，若损坏，需要维修。
卡拉OK无声	1.话筒接口未连接好。 2.话筒未开启。 3.话筒音量处于最小位置。 4.无线话筒电池电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.开启话筒。 3.适当调节话筒音量。 4.更换无线话筒电池。
MP3无声	1.U盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U盘格式不对。	1.将歌曲转换为支持的格式。 2.重新启动机器。 3.将U盘在电脑上格式化 FAT 32格式。
充满电后使用时间过短或连接适配器时才能使用	1.电池损坏。 2.电池连接松动/断。 3.未将电量充足。	1.更换同型号电池。 2.重新启动机器。 3.将电量充足后再使用。
操作无反应	1.系列进入死循环。	1.关机重新开机

08