


专业户外移动音箱
OUTDOOR SPEAKERS



专业户外移动音箱
OUTDOOR SPEAKERS

使用说明书
USER MANUAL
M+9151/M+9156
歌王系列

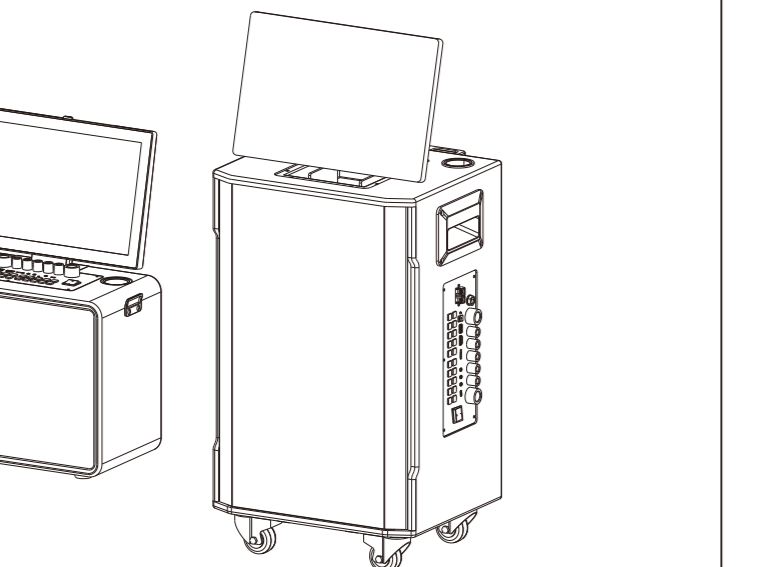

- 本说明书资料经过仔细核对，力求精准，若有任何印刷错误产生的误差，本公司概不承担因此产生的后果。
- 购买时以实物规格为准，示意图为形象原理图，仅供参考。本公司保留对此资料有关内容的最终解释权。
- 本公司不断致力提高产品质量和性能，产品技术和设计如有更新，恕不另行通知。

万利达集团有限公司 监制
制 造 商：广东天谱科技集团有限公司
公司地址：清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区创兴六路19号
广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层
售后热线：4008-470-400
咨询热线：0763-3981999
公司网址：www.tp-hivi.com

广东天谱科技集团有限公司
GUANGDONG TIANPU TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

v1.0

致用户


非常感谢您对本公司高端产品的厚爱，为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书，如有不解之处，请向当地经销商或直接向本公司咨询。
请妥善保管此说明书以备日后查询。
本说明书中“带””的内容为选配功能。

安全警告

1. 阅读本说明。
2. 保留本说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵守所有指示。
5. 勿在近水处使用本产品。
6. 只用于布清洁本产品。
7. 勿堵塞任何通风口，根据制造商说明安装该设备。
8. 请勿将此设备安装在任何热源附近，如散热器、热风调节器、炉灶或其他热量的仪器(包括加热器)。
9. 保护好电源线，避免被踩踏或挤压，尤其是插头、插座及突出本产品的部位。
10. 只能使用制造商指定的附件配件。
11. 只能使用生产商指定或选配的附件/配件，若用户自配推车、移动推车、设备组合时，务必小心以免设备翻倒，造成损坏或受伤。
12. 如遇雷暴天气或长期使用本产品时，请拔下插头。
13. 请合格服务人员执行所有维修工作。设备出现任何损坏均需维修，如电源线或插头损坏，液体泼溅或物体进入设备、或设备暴露在雨水或潮湿环境中，导致无法正常操作，或摔坏。
14. 请勿将本设备暴露在水或泼溅液体旁边，切勿将盛有液体的物品(如花瓶)放在设备上。
15. 若要将此设备从交流电线完全断开，请将电源线插头从交流电插座断开。
16. 电源线插头应保持随时操作状态。
17. 不建议使用本机USB接口给外界设备供电。
18. 电池或电池包或组合电池不得暴露在日照、火烤或类似过热的环境中!
19. 安装使用本设备要固定好，确保箱体重心稳定，谨防倾倒。
20. 本设备开关机重启请间隔8-10秒。
21. 本产品电源插头作为产品与电网断接的装置，必须保持方便操作。
22. 建议本产品充电时不进行播放。

无线话筒功能说明


此图为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

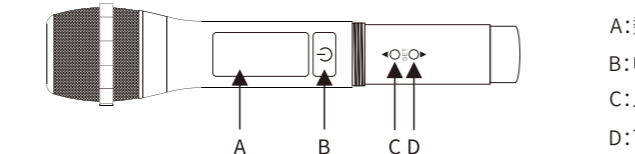

- A: 数码显示屏
- B: 电源按键(长按关闭)
- C: 上调/设置
- D: 下调/设置

开启无线话筒:长按电源键(B)可开启/关闭话筒。
对频操作:长按SET键(C或D)进入话筒频率调节,设定好频率后,同时按下电源键和设置键(▲)不放后可锁起ID,(成功锁定时ID时显示屏显示“d”字符并“”图标亮起,再次同样方法操作可关闭ID)。
话筒音量:短按SET键可调节话筒的音量,同时也可以通过旋转机器上的“话筒菜单/参数”旋钮,调节话筒音量的大小。
音箱被其他无线话筒占用:长按任意设置键10秒进入强制对频模式,按紧不要松开,待话筒显示屏显示“-”时,关闭当前音箱电源再次重启,松开按话筒自动适配完成,话筒便有声音了。


无线话筒串频,怎么办?

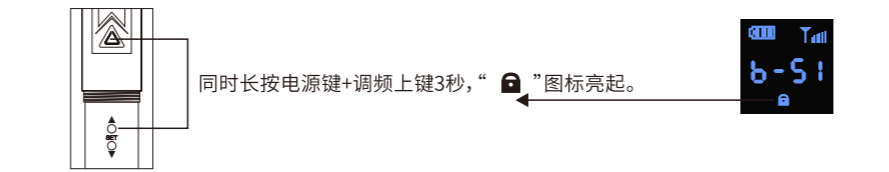

- 同时长按电源键+上调键3秒，“”图标亮起。
- 1. 话筒输入接口
- 2. 话筒音量旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 3. 话筒低音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 4. 话筒高音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 5. 话筒混响旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 6. 音乐低音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 7. 音乐高音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 8. 音乐音量旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
- 9. 外接电源DC 12V 输入接口
- 10. 充电指示灯:红灯显示充电,绿灯显示充满。
- 11. DC充电输入接口
- 12. USB接口
- 13. HDMI接口
- 14. TF接口
- 15. 直播接口
- 16. 音频输出接口
- 17. 电容麦接口
- 18. OTG接口
- 19. 室内室外按键
- 20. 变声按键
- 21. 嫩拉拉按键
- 22. 掌声按键
- 23. 欢呼按键
- 24. 飞吻按键
- 25. 么么哒按键
- 26. 鄙视按键
- 27. 开场按键
- 28. 混响效果按键
- 29. 向上选择按键:可操作安卓部分功能。
- 30. 向下选择按键:可操作安卓部分功能。
- 31. 向左选择按键:可操作安卓部分功能。
- 32. 向右选择按键:可操作安卓部分功能。
- 33. 确认按键:在蓝牙模式,长按可手动连接/断开蓝牙。
- 34. 返回按键:返回上一级,长按可打开直播窗口。
- 35. 菜单/监听:短按可打开直播菜单,长按可切换监听/返听。
- 36. 话筒优先按键:短按此键开启和关闭话筒优先功能。
- 37. 伴唱按键:短按可切换原唱/伴唱。
- 38. 蓝牙按键:短按可进入/退出蓝牙模式。
- 39. 电源开关按键

M+9151控制面板功能说明

此图为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

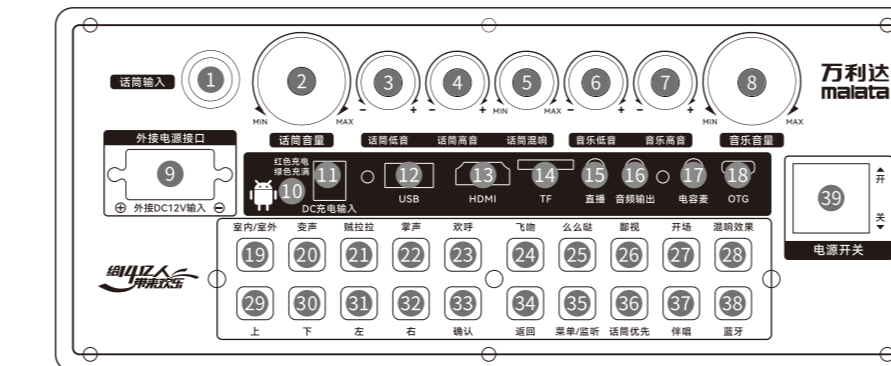

1. 话筒输入接口
2. 话筒音量旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
3. 话筒低音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
4. 话筒高音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
5. 话筒混响旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
6. 音乐低音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
7. 音乐高音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
8. 音乐音量旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
9. 外接电源DC 12V 输入接口
10. 充电指示灯:红灯显示充电,绿灯显示充满。
11. DC充电输入接口
12. USB接口
13. HDMI接口
14. TF接口
15. 直播接口
16. 音频输出接口
17. 电容麦接口
18. OTG接口
19. 室内室外按键
20. 变声按键
21. 嫩拉拉按键
22. 掌声按键
23. 欢呼按键
24. 飞吻按键
25. 么么哒按键
26. 鄙视按键
27. 开场按键
28. 混响效果按键
29. 向上选择按键:可操作安卓部分功能。
30. 向下选择按键:可操作安卓部分功能。
31. 向左选择按键:可操作安卓部分功能。
32. 向右选择按键:可操作安卓部分功能。
33. 确认按键:在蓝牙模式,长按可手动连接/断开蓝牙。
34. 返回按键:返回上一级,长按可打开直播窗口。
35. 菜单/监听:短按可打开直播菜单,长按可切换监听/返听。
36. 话筒优先按键:短按此键开启和关闭话筒优先功能。
37. 伴唱按键:短按可切换原唱/伴唱。
38. 蓝牙按键:短按可进入/退出蓝牙模式。
39. 电源开关按键

M+9156控制面板功能说明

此图为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。



1. 话筒输入接口
2. 话筒音量旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
3. 话筒低音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
4. 话筒高音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
5. 话筒混响旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
6. 音乐低音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
7. 音乐高音旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
8. 音乐音量旋钮:旋转可调节对应的音量大小。
9. 外接电源DC 12V 输入接口
10. 充电指示灯:红灯显示充电,绿灯显示充满。
11. DC充电输入接口
12. USB接口
13. HDMI接口
14. TF接口
15. 直播接口
16. 音频输出接口
17. 电容麦接口
18. OTG接口
19. 室内室外按键
20. 变声按键
21. 嫩拉拉按键
22. 掌声按键
23. 欢呼按键
24. 飞吻按键
25. 么么哒按键
26. 鄙视按键
27. 开场按键
28. 混响效果按键
29. 向上选择按键:可操作安卓部分功能。
30. 向下选择按键:可操作安卓部分功能。
31. 向左选择按键:可操作安卓部分功能。
32. 向右选择按键:可操作安卓部分功能。
33. 确认按键:在蓝牙模式,长按可手动连接/断开蓝牙。
34. 返回按键:返回上一级,长按可打开直播窗口。
35. 菜单/监听:短按可打开直播菜单,长按可切换监听/返听。
36. 话筒优先按键:短按此键开启和关闭话筒优先功能。
37. 伴唱按键:短按可切换原唱/伴唱。
38. 蓝牙按键:短按可进入/退出蓝牙模式。
39. 电源开关按键

本机功能特性

- 预装天谱自主系统APP;
- 支持HDMI OUT,支持双屏异显;
- 支持话筒语音点歌;
- 配备全功能红外二合一遥控器,支持全功能操控;
- 支持K歌微信点歌;
- 支持WiFi功能;
- 支持USB口外挂大容量移动硬盘(≤2TB);
- 配备数字双无线麦克风,配备有线麦克风接口;
- 支持标准3.5耳机输出/返听接口;
- 支持手机OTG/3.5mm耳机K歌录音功能;

USB/TF卡播放模式

插入外置存储设备后(U盘/移动硬盘/TF卡),点击主界面“U盘”图标便可进入本地储存播放模式。
进入本地储存歌曲列表后通过方向键或直接触控,选择所需播放的歌曲,然后切换至“正在播放”页面便可对歌曲进行进一步的操作。

蓝牙播放模式

在桌面上点击蓝牙图标或短按控制板“蓝牙”键,可进入蓝牙模式,切换到蓝牙输入模式后,再使用蓝牙设备扫描搜索本产品进行连接后即可播放蓝牙音乐(连接成功后蓝牙模式界面会显示蓝牙已连接)。
为了保证蓝牙信号的连续稳定性,请尽量保持产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。
本产品支持iPhone、华为、OPPO、小米和三星等具备蓝牙功能手机,支持A2DP立体声音播放。
本产品蓝牙无障碍使用范围8-10米。
如果蓝牙音频设备与本机曾经成功配对,当设备蓝牙打开,并在本机蓝牙接收范围内,本机会自动连接;
如果当前有蓝牙音频设备与本机已经连接,需要更换蓝牙音频设备,需要断开上一台音频设备后方可连接新的设备(长按控制面板上确认键/蓝牙键,可断开蓝牙连接)。

K歌应用说明

首次使用网络硬件授权
首次使用时,请先将设备连接上网络,再打开K歌应用,完成第一次网络硬件授权(若设备恢复出厂设置,首次使用也需按此步骤完成首次使用网络硬件授权)。
云端歌曲外置存储设备选择(为保证运行流畅,只能插入一个外置存储设备,存储设备容量不能小于4GB)
在设置USB接口插入外置U盘或移动硬盘(容量≥4GB,≤2T)打开K歌应用,勾选选择歌曲外置存储设备弹面内的设备名,按确认选择好后,播放云端歌曲会自动保存到选择的外置存储设备(如下次要继续播放之前选择保存到外置设备的歌曲,需要将移动存储设备插入到本设备)。

系统设置说明

- 无线网络说明
触控打开或使用遥控器将光标移动到【设置】-【系统设置】上按OK键打开,也可以用话筒语音功能说出:“打开设置”,自动打开设置界面,进行网络连接。
- 外接HDMI输出显示
连接本机的HDMI OUT到显示设备的HDMI IN接口,可扩展显示图像。
- 系统重置
1. 当系统运行不畅或有不明故障时,请使用系统重置。
2. 操作步骤:点击设置界面中的【系统重置】--【恢复出厂设置】。

充电说明


充电时,请使用配送的电源适配器进行充电,充电时间约为4-8小时。充满电后请及时拔掉电源,避免长时间充电对电池造成损坏。
电池电量指示:显示屏上有电量指示图标,控制板上有充电指示灯。当电池电量低时显示屏上的电量指示图标会闪烁,此时请及时充电;充电时,控制板的充电指示灯会亮红色,当充电指示灯亮绿色后,电池要继续充电1-2小时,这样可以延长电池使用时间。
注意:若电池电量不足,请在48小时内将电池充满,电池长时间放置不工作时必须保持电池有电,否则会造成电池损坏!

注意事项

避免接收天线靠近金属表面和墙壁等障碍物,如果靠得太近会降低性能,影响接收效果。
无线话筒的有效使用距离为15米以内,为不影响演唱效果,请不要在有效范围外使用,当电池电量下降或使用环境无线干扰源过强时,均会缩短有效使用距离。
在短距离内请勿同时使用同一频率的无线话筒演唱,这样会引起无声或干扰声。
如果您购买本公司两套以上配备无线话筒的音响时,如准备在短距离内一起使用,请选择配备不同频率无线话筒的音响。
使用过程中不要将机器过于靠近有强干扰频率的设备,以免相同频率之间的干扰而直接影响到无线话筒的正常工作。
在播放过程中,请远离高温、强磁场、高频干扰,如遇死机,请关闭电源或拔出U盘/TF卡,重新插入即可恢复正常工作。

遥控器功能说明

此图为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

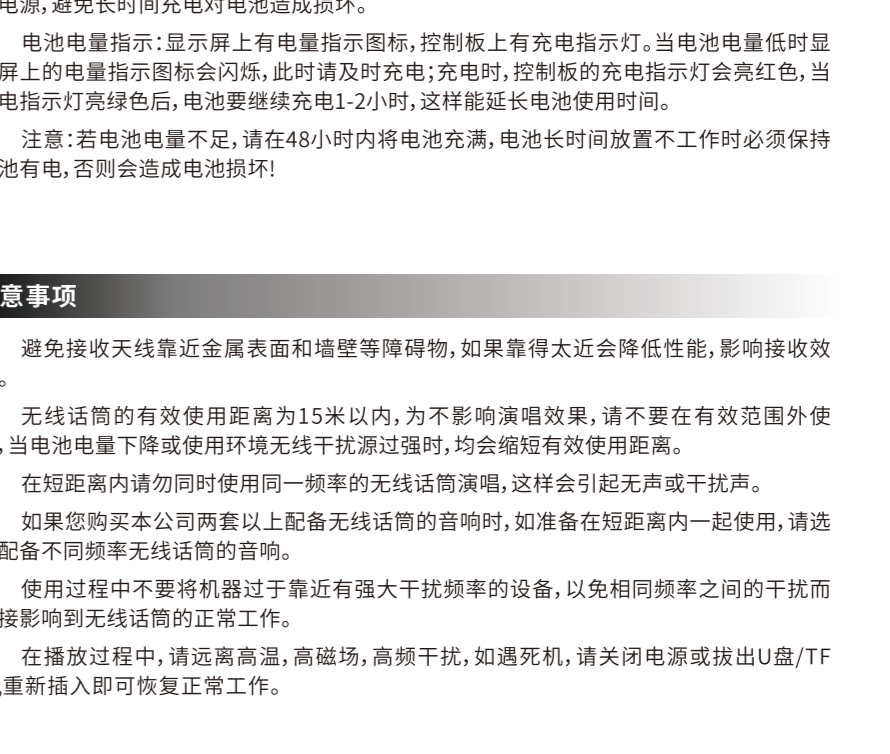

1. 混响模式
2. 四种氛围音键
3. 上一曲键
4. 下一曲键
5. 菜单键
6. 方向键
7. 主页键
8. 话筒优先
9. 静音键
10. 音乐音量增高键
11. 音乐音量降低键
12. 多媒体
13. OK键
14. 返回键
15. 歌曲序号
16. 音轨

故障检查索引

用户在使用本机过程中,如发现有问题,请按下面的故障检修表逐一检查,如仍不能解决问题,请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询,故障检修表具体如下表:

故障现象	可能原因	处置方法
遥控器功能无作用	1.遥控器电池没有电 2.遥控器不匹配	1.更换遥控器电池 2.使用出厂随机器配置的遥控器
打开电源无任何声音	1.没有输入音源。 2.主音量处于最小位置。	1.接入输入音源。 2.适当调节主音量。
声音失真	1.主音量调节过大。 2.音箱可能已损坏。	1.把主音量调小。 2.检查音箱是否损坏,若损坏,需要维修。
卡拉OK无声	1.话筒接口未连接好。 2.话筒未开启。 3.话筒音量处于最小位置。 4.无线话筒电池电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.开启话筒。 3.适当调节话筒音量。 4.更换无线话筒电池。
MP3无声	1.U盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U盘格式不对。	1.将歌曲转换为支持的格式。 2.重新启动机器。 3.将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。
充满电后使用时间过短或连接适配器时才能使用	1.电池损坏。 2.电池连接线松动/断。 3.未将电量充足。	1.更换同型号电池。 2.找当地经销商服务。 3.将电量充足后再使用。