




# 欢聚系列

**BD-H0532**

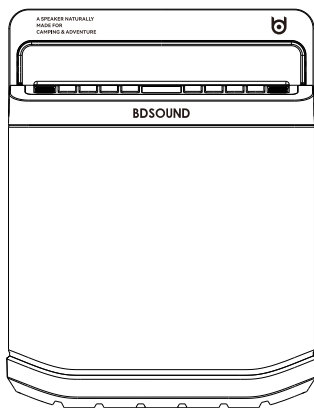

## 产品使用说明书 Use Manual

 使用产品前请仔细阅读本说明书  
Please read this manual carefully before using the product

## 致用户

非常感谢您对本公司高端产品的厚爱,为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能,请您在使用本产品前,认真阅读本说明书,如有不解之处,请向当地经销商或直接向本公司咨询。

请妥善保管此说明书以备日后查询。

铭牌标位置:在产品的底部位置。

## 本机特性

本系统可与个人电脑、DVD、VCD、CD、MP3、收音机、电子钢琴等任何带有音频输出的装置配接使用。

放大电路皆采用高性能、高保真设计,配以专业高品质喇叭使音响声场得到定位清晰,层次鲜明的效果。

系统放音效果出众,低音澎湃震撼,中音强劲明亮,高音清脆悦耳。

采用专业设计制造的大容量电池,以及音响专用电源电容,令本机电源储备余量更大、更稳定、动态更佳,信噪比更高。

## 安全警告

电源线不可被挤压或被人践踏。以防止绝缘层被损坏而导致触电!

请勿让本机淋雨受潮,严禁在本机周围放置液体及易燃物品,以防止有电击、失火、爆炸等风险!

切勿堵死散热孔从而导致机器散热不良影响本机性能及寿命!

如机器突然发生冒烟或其它异常现象,请迅速拔出电源插头,避免引起意外事故,并联系当地经销商进行维修!

本机如长时间不用,请拔下电源插头,防止雷击而烧毁本机!

电池或电池包或组合电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热的环境中!

本产品所配电源适配器的插头作为产品与电网断接的装置,必须保持方便操作。

建议本产品充电时不进行播放。

## 主要技术规格

产品型号	灵敏度	信噪比	频响	电源供应
BD-H0532	550±30mV	>75dB	35Hz-20KHz	18V---3A

本产品不断改进,设计规格和功能可能有所变更,恕不另行通知。

## 功能说明

### ●无线蓝牙使用说明及注意事项

在开机状态下,按输入选择键切换至蓝牙模式。

使用蓝牙设备(如手机等)扫描搜索本设备并连接配对,如无法连接上,请重启蓝牙设备或本机后重试配对。

为了保证蓝牙信号的连续稳定性,请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。

本机支持iPad,iPhone和三星等蓝牙手机设备无线传输音频。

本机蓝牙无障碍使用范围距离10米。

### ●充电说明

电池没电时,请及时使用原配电源适配器充电,充满电后要继续充1-2小时,充电时间为6-8小时(充电时间仅供参考,充电时间受已损耗电量、充电环境等因素影响)。如果打算长时间不使用必须先充满电,并且每间隔一个月充电一次,否则可能会造成电池损坏。

**注意:若电池电量不足,请在48小时内将电池充满,电池长时间放置不工作必须保持电池有电,否则会造成电池损坏!**

### ●U盘使用注意事项

将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。


系统读取数据时,为按文件的创建时间为先后顺序。

将MP3格式或WMA格式文件拷贝(下载)到U盘的根目录下,建议将不必要的文件与目录删除,以使读取文件时速度加快并减少读取错误发生。


## 无线话筒功能说明

以下图片为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。


- 1.数字显示屏:显示话筒工作状态,显示话筒的当前通道、电池电量,话筒静置10秒后自动进入静音模式。
- 2.电源按键:短按1~2秒开机,长按3~4秒关机。
- 3.天线位置:使用过程中手尽量不要握住尾部,避免缩短话筒有效距离,正常情况下有效距离20米。
- 4.Type-C充电接口。
- 5/6.上/下调频按键:短按上键声音加大,短按下键声音减小。长按上或下按键3秒显示屏显示SEL字符,松开再短按选择通道频率,等待3秒完成调频。

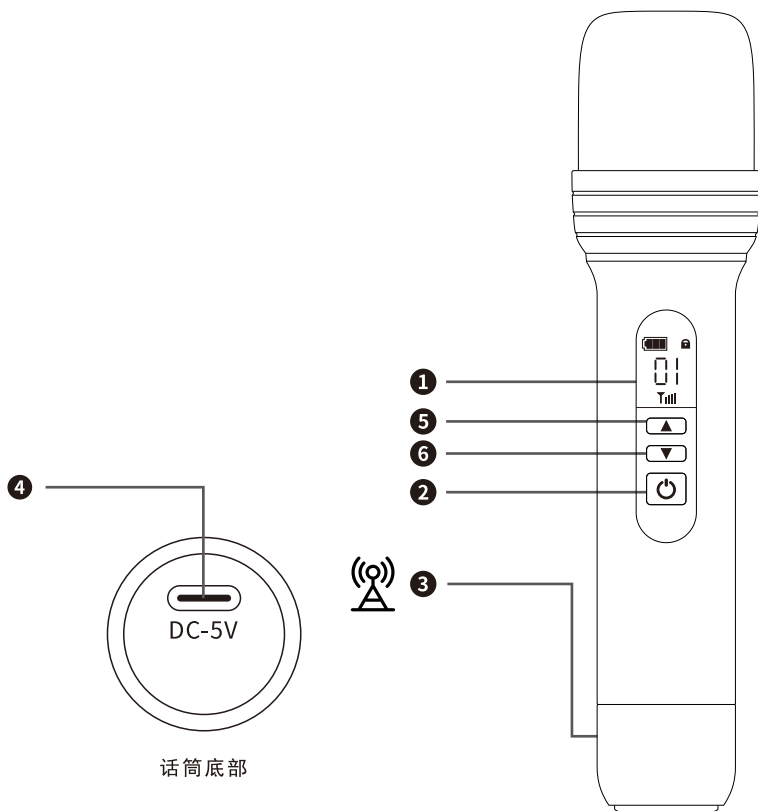


## ● 调频操作

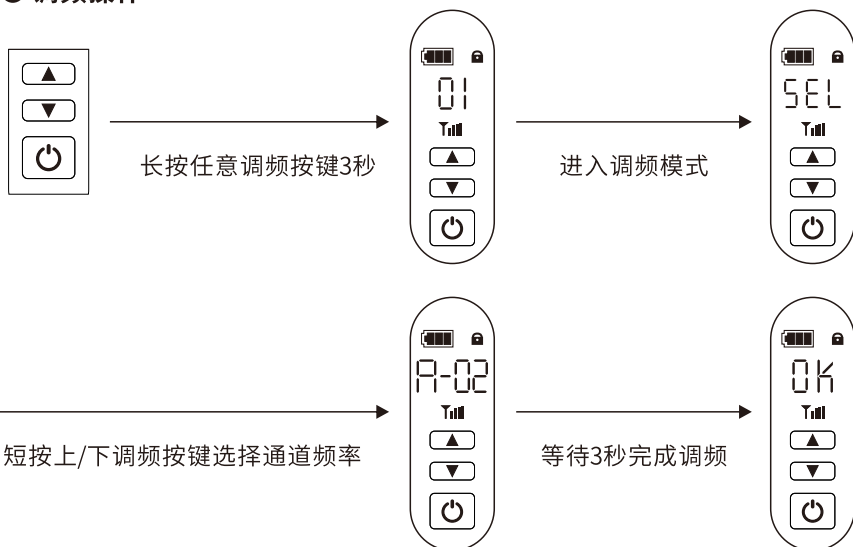

## ● 音箱被其他话筒占用，自己的话筒不响怎么办？

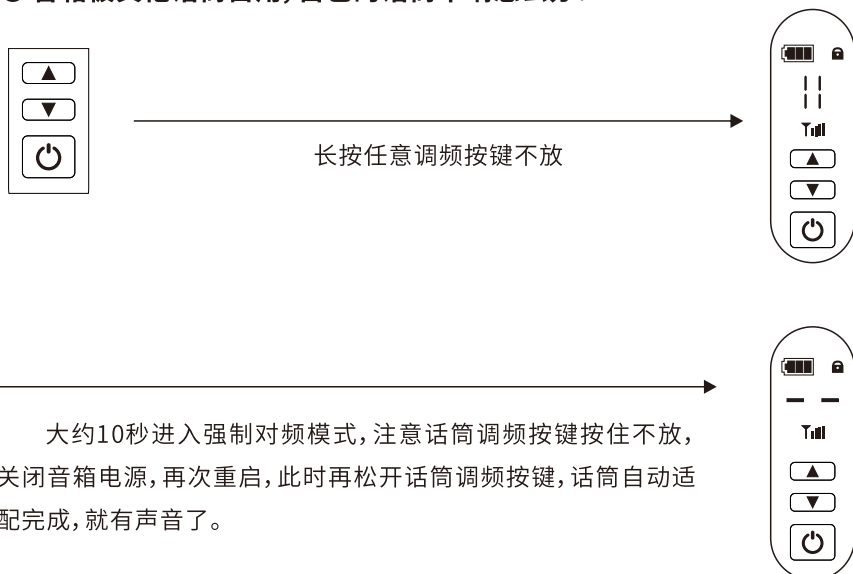


## ● 防止话筒串频(ID识别)

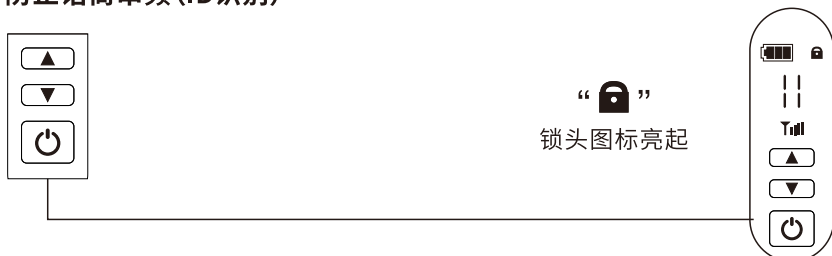

靠近音箱1米范围内,同时按下电源按键和调频按键(▲)进行话筒ID识别,完成操作后就不会再被其它话筒串频干扰了。


## ● 开启/关闭自动静音模式

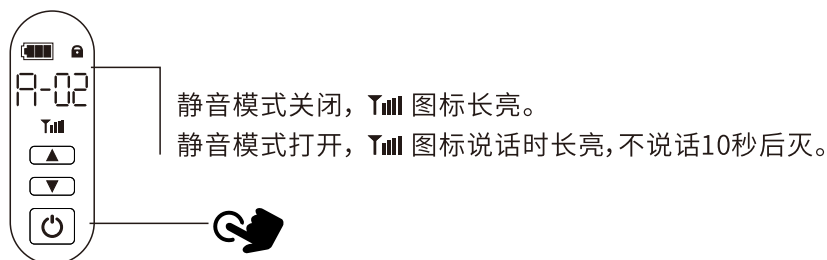

关机时长按电源按键10秒直到重启,可开启或关闭静音模式;开启静音模式后,话筒放置10秒不操作,会自动静音,拿起自动恢复声音;连续放置15分钟无操作,自动关机。

## 控制面板功能说明

以下图片为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

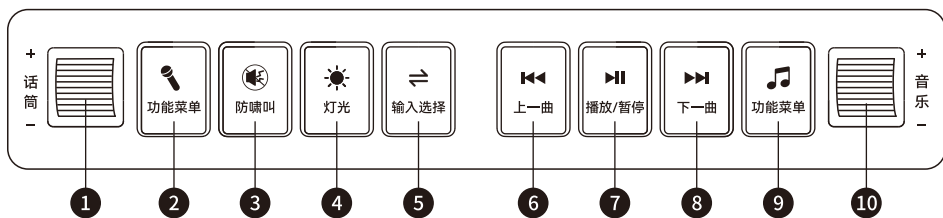

1. 话筒旋钮

2. 话筒功能菜单按键

3. 防啸叫按键

4. 灯光按键

5. 输入选择按键

6. 上一曲按键

7. 播放/暂停按键

8. 下一曲按键

9. 音乐功能菜单按键

10. 音乐旋钮

### ● 详细功能说明

1. 话筒旋钮:上/下滚动调节音量、参数。

2. 话筒功能菜单按键:短按此键切换话筒音量、话筒低音、话筒中音、话筒高音、话筒回声、话筒混响、乐器音量、乐器回声、乐器混响、混响时间、回声反馈、回声时间。滚动话筒旋钮调节音量、参数。

3. 防啸叫开关按键:短按此键可开启/关闭话筒通道防啸叫功能。

4. 灯光按键:短按此键切换LED灯模式,长按关闭LED灯。

5. 输入选择按键:每次短按此键切换音源输入。

6. 上一曲按键:短按此键为上一曲。

7. 播放/暂停按键:在播放状态时,短按此键可暂停播放;在暂停状态时,短按此键可继续播放。长按蓝牙复位。


8. 下一曲按键:短按此键为下一曲。

9. 音乐功能菜单按键:短按此键切换音乐音量、音乐低音、音乐中音、音乐高音、返听。滚动音乐旋钮调节音量,切换返听、监听。

10. 音乐旋钮:上/下滚动调节音量、参数。

## 后板功能说明

以下图片为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

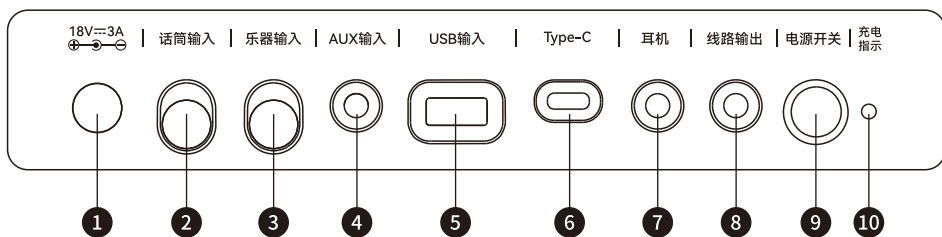

1. DC 18V/3A充电输入接口

2. 话筒输入接口

3. 乐器输入接口

4. AUX输入接口

5. USB输入接口

6. Type-C接口

7. 耳机监听接口

8. 线路输出接口

9. 电源开关按键: 长按开/关机。长按10秒强制断电。

10. 充电指示灯

## APP使用说明

以下图片为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

### 1. APP下载安装

安卓系统手机打开浏览器扫描右方二维码,待下载完点击安装。

苹果iOS手机扫描右方二维码进行APP下载和安装。



安卓APP下载二维码



苹果APP下载二维码

2.首次安装APP要进行注册,输入手机号和验证码(如图)。

短信验证 语音验证

中国大陆 +86 >

手机号

验证码 获取验证码

验证

3.进入APP程序界面,进入“机型选择”界面选择对应机型点击进入(如图)。

机型选择

搜索型号

BD-H1268E	BD-H1568E	BD-H1981
BD-H0698	BD-H1985	BD-H0695
BD-H0691	BD-H1552	BD-H1532S
BD-H1860	BD-H1888	BD-H0896 PRO+
BD-H1533S	BD-H0302	BD-H1808
BD-H1078	BD-H1862/3	BD-H1880/1/2
BD-H1987	BD-H1962	BD-H1255/6/7
BD-H1593	D5	BD-H1961
BD-H0532	BD-H1866	

#### 4.进入对应机型界面进行功能操作(如图)。



**连接:**点击“连接”按键,进入扫描蓝牙设备,找到蓝牙名为:BD-H0532 APP的设备进行连接配对。

**注:**连接成功后,logo图标显示会由白色变成橙色。

**恢复出厂:**点击后,会把机器还原到出厂时设置的数据。

**耳机音量:**通过手动旋转主界面的耳机音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

**直播音量:**通过手动旋转主界面的直播音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

**功放音量:**通过手动旋转主界面的功放音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

**吉他通道栏:**

**吉他音量:**通过手动旋转主界面的吉他音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**吉他设置:**点击右边箭头进入吉他功能设置界面。

**话筒通道栏:**

**话筒音量:**通过手动旋转主界面的话筒音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

**话筒设置:**点击右边箭头进入话筒功能设置界面。

**音乐通道栏:**

**音乐音量:**通过手动旋转主界面的音乐音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**音乐设置:**点击右边箭头进入音乐功能设置界面。

**效果设置:**点击右边箭头进入效果设置界面。

## 5. 吉他通道设置界面(如图)。



**返回上一页:**点击“<主页”返回。

**吉他音量:**通过手动旋转吉他界面的吉他音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**回声电平:**通过手动旋转吉他界面的回声电平旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**混响电平:**通过手动旋转吉他界面的混响电平旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**EQ均衡:**总共有7段EQ,能通过拖动推子的方式进行调节。

**复位:**点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。

**返回上一页:**点击“<主页”返回。

**话筒音量:**通过手动旋转话筒界面的话筒音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**回声电平:**通过手动旋转话筒界面的回声电平旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**混响电平:**通过手动旋转话筒界面的混响电平旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**话筒优先:**点击按钮开启/关闭话筒优先。

**啸叫抑制:**点击按钮开启/关闭啸叫抑制。

**EQ均衡:**总共有7段EQ,能通过拖动推子的方式进行调节。

**复位:**点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。

## 6. 话筒通道设置界面(如图)。



## 7.音乐通道设置界面(如图)。



**返回上一页:**点击“<主页”返回。

**音乐音量:**通过手动旋转音乐界面的音乐音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**歌曲选择:**输入对应的U盘的歌曲编号,点击确定生效(通道选择为U盘的情况下生效)。

**输入通道选择:**点击按钮切换不同的通道(如下);

AUX:点击AUX选项,设备进入AUX模式;

蓝牙:点击蓝牙选项,设备进入蓝牙模式;

U盘:点击U盘选项,设备进入U盘模式(需在插入U盘状态下)。

**上一曲:**点击按钮“◀”切换。

**播放/暂停:**点击按钮“▶||”切换播放和暂停。

**下一曲:**点击按钮“▶|”切换。

**录音:**点击按钮“●”切换开关(有U盘情况下生效)。

**歌曲循环模式:**点击按钮“↻”切换单曲循环和全部循环。

**EQ均衡:**总共有7段EQ,能通过拖动推子的方式进行调节。

**复位:**点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。

## 8.效果设置界面(如图)。

**返回上一页:**点击“<主页”返回。

**效果模式:**通过手动上下滑动选择混响/回声/回声+混响效果模式。

**混响时间:**通过手动旋转效果界面的混响时间旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**回声反馈:**通过手动旋转效果界面的回声反馈旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

**回声时间:**通过手动旋转效果界面的回声时间旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。



## 故障检查索引

用户在使用本机过程中,如发现有问題,请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问題,请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表:

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1.没有输入音源。 2.音量调节处于最小位置。	1.输入音乐信号。 2.适当调节音量。
声音失真	1.APP未正确调节参数。 2.音量调节过大。 3.音箱可能损坏。	1.把主音量调小。 2.检查音箱是否损坏,若损坏需要维修。
卡拉OK无声	1.话筒接口未连接好。 2.话筒未开启。 3.话筒音量处于最小位置。 4.无线话筒电池电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.开启话筒。 3.适当调节话筒音量。 4.给原装无线话筒充电。
APP操作无效	蓝牙断开或其它。	退出APP,重新连接;若仍无法操作,重启机器。
MP3无声	1.U 盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U 盘格式不对。	1.将歌曲转换为支持的格式。 2.重新启动机器。 3.将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。
充满电后使用时间过短或连接适配器时才能使用	1.电池损坏。 2.电池连接线松/断。 3.未将电量充足。	1.更换同型号电池。 2.找当地经销商服务。 3.将电量充足后再使用。
蓝牙无法连接	1.已经与其它设备配对。 2.其它。	1.断开其他设备,重新连接,或者长按蓝牙复位键,复位后再连接。 2.重启机器。
操作无反应	系统死机。	长按电源开关键10秒以上强制断开复位。

本手册资料经过仔细核对,力求精准,若有任何印刷错漏产生的误差,本公司不承担因此产生的后果。  
To achieve accuracy, this manual has been checked carefully. If any errors caused by printing, our company will not take the responsibility for the consequences.

购买时以实物规格为准,示意图为形象原理图,仅供参考。本公司保留对此资料有关内容的最终解释权。  
All photos are for reference only, specification is subject to the physical product. Our company reserves all the rights of final explanation for the content of the manual.

本公司不断致力提高产品质量和性能,产品技术和设计如有更新,恕不另行通知。  
Our company will constantly improve quality and function of the products. We reserve the right to update technology and design without prior notice.

制 造 商：广东天谱科技集团有限公司  
公司地址：清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区创兴  
        六路19号广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层  
服务热线：4008-115-165  
公司网址：www.tp-hivi.com