

乐趣系列

BD-H1961

产品使用说明书
Use Manual

 使用产品前请仔细阅读本说明书
Please read this manual carefully before using the product

致用户

非常感谢您对本公司高端产品的厚爱,为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能,请您在使用本产品前,认真阅读本说明书,如有不解之处,请向当地经销商或直接向本公司咨询。

请妥善保管此说明书以备日后查询。

本说明书中带"*"的内容为选配功能。

本机特性

本系统可与个人电脑、DVD、VCD、CD、MP3、收音机、电子钢琴等任何带有音频输出的装置配接使用。

放大电路皆采用高性能、高保真设计,配以专业高品质喇叭使音响声场得到定位清晰,层次鲜明的效果。

系统放音效果出众,低音澎湃震撼,中音强劲明亮,高音清脆悦耳。

采用专业设计制造的大容量电池,以及音响专用电源电容,令本机电源储备余量更大、更稳定、动态更佳,信噪比更高。

安全警告

- 1.电源适配器不可被挤压或被人践踏。以防止绝缘层被损坏而导致触电!
- 2.请勿让本机淋雨受潮,严禁在本机周围放置液体及易燃物品,以防止有电击、失火、爆炸等风险!
- 3.切勿堵死散热孔从而导致机器散热不良影响本机性能及寿命!
- 4.如机器突然发生冒烟或其它异常现象,请迅速拔出电源插头,避免引起意外事故,并联系当地经销商进行维修!
- 5.本机如长时间不用,请拔下电源插头,防止雷击而烧毁本机!
- 6.电池或电池包或组合电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热的环境中!
- 7.本产品所配电源适配器的插头作为产品与电网断接的装置,必须保持方便操作。
- 8.建议本产品充电时不进行播放。

主要技术规格

产品型号	灵敏度	信噪比	频响	电源供应
BD-H1961	350±30mV	≥80dB	30Hz-20KHz	18V --- 5A

本产品不断改进,设计规格和功能可能有所变更,恕不另行通知。

功能说明

●无线蓝牙使用说明及注意事项

在开机状态下,按输入选择键切换至蓝牙模式。

使用蓝牙设备(如手机等)扫描搜索本设备并连接配对,如无法连接上,请重启蓝牙设备或本机后重试配对。

为了保证蓝牙信号的连续稳定性,请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。

本机支持iPad,iPhone和三星等蓝牙手机设备无线传输音频。

本机蓝牙无障碍使用范围距离10米。

●充电说明

电池没电时,请及时使用原配电源线充电,充满电后要继续充1-2小时,充电时间为6-8小时(充电时间仅供参考,充电时间受已损耗电量、充电环境等因素影响)。如果打算长时间不使用必须先充满电,并且每间隔一个月充电一次,否则可能会造成电池损坏。

注意:若电池电量不足,请在48小时内将电池充满,电池长时间放置不工作必须保持电池有电,否则会造成电池损坏!

●U盘使用注意事项


将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。

系统读取数据是按文件的创建时间为先后顺序。

将MP3格式或WMA格式文件拷贝(下载)到U盘的根目录下,建议将不必要的文件与目录删除,以使读取文件时速度加快并减少读取错误发生。

无线话筒功能说明

此图为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

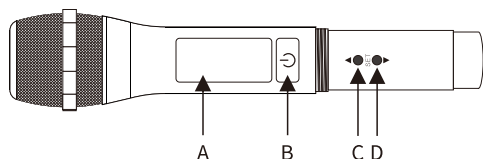

- A: 数码显示屏
- B: 电源按键(长按关闭)
- C: 上调/设置
- D: 下调/设置


开启无线话筒:长按电源键(B)可开启/关闭话筒。

对频操作:长按SET键(C或D)进入话筒频率调节,设定好频率后,同时按下电源键和设置键(▲)不放后可锁起ID,(成功锁定ID时显示屏显示“ID”字符并“🔒”图标亮起,再次同样方法操作可关闭ID)。

话筒音量:短按SET键可调话筒的音量。同时也可以通过旋转机器上的“话筒菜单/参数”旋钮,调话筒音量的大小。

音箱被其他无线话筒占用:长按任意设置键10秒进入强制对频模式,按紧不要松开,待话筒显示屏显示为“- -”时,关闭当前音箱电源再次重启,松开按键话筒自动适配完成,话筒便有声音了。

●无线话筒串频,怎么办?


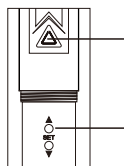


同时长按电源键+调频上键3秒,“🔒”图标亮起。



控制面板功能说明

此图为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

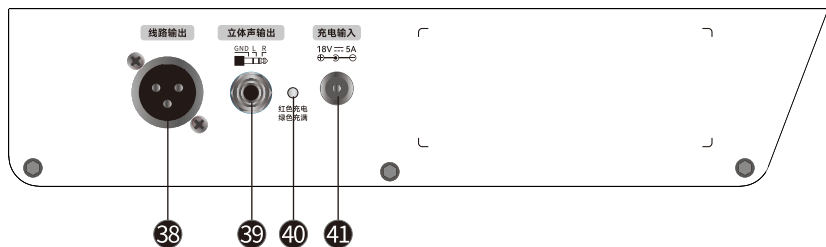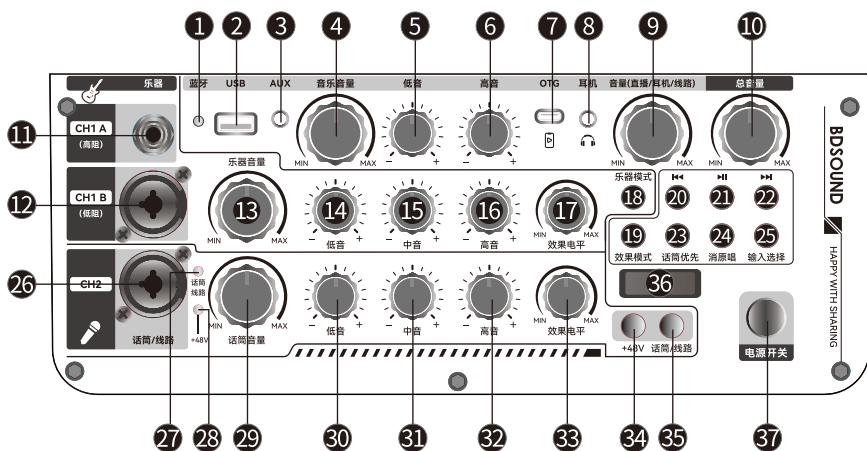

● 功能说明

- 1.蓝牙:当前蓝牙状态指示灯。
- 2.USB:USB接口,可直插U盘播放音乐。
- 3.AUX:3.5线路输入接口,可外接多种音源输入(DVD,手机,平板电视,电脑等)。
- 4.音乐音量旋钮:通过手动旋转音乐音量旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
- 5.音乐低音:通过手动旋转音乐低音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。

-
- 6.音乐高音:通过手动旋转音乐高音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 7.OTG:Type-C接口,支持OTG直播功能。
 - 8.耳机:3.5立体声耳机接口。
 - 9.直播/耳机/线路音量:通过手动旋转直播/耳机/线路音量旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 10.总音量:可调节音箱总体音量,通过手动旋转音箱总音量旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 11.通道1A:乐器高阻输入口。
 - 12.通道1B:乐器低阻输入口。
 - 13.乐器音量:通过手动旋转乐器音量旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 14.乐器低音:通过手动旋转乐器低音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 15.乐器中音:通过手动旋转乐器中音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 16.乐器高音:通过手动旋转乐器高音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 17.乐器效果电平:通过手动旋转乐器效果电平旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 - 18.乐器模式按键:短按可切换多种乐器模式。
 - 19.效果模式按键:短按可切换效果模式。
 - 20.上一曲:短按此键为上一曲。
 - 21.播放/暂停:在播放状态时,短按此键可暂停播放,在暂停状态时短按此键可继续播放,长按此键2秒可蓝牙复位。
 - 22.下一曲:短按此键为下一曲。
 - 23.话筒优先:短按此键开启和关闭话筒优先功能,长按此键为啸叫抑制开、关。
 - 24.消原唱:短按此键可切换原唱、伴唱。
 - 25.输入选择:短按此键切换音源。
 - 26.通道2:话筒/路线输入口。
 - 27.话筒/线路指示灯。
 - 28.+48幻象指示灯。
 - 29.话筒音量:通过手动旋转话筒音量旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。

-
30. 话筒低音:通过手动旋转话筒低音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 31. 话筒中音:通过手动旋转话筒中音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 32. 话筒高音:通过手动旋转话筒高音旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 33. 话筒效果电平:通过手动旋转话筒效果电平旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
 34. 短按开/关+48V幻象电源,+48V幻象电源仅CH2通道有效。
 35. 话筒/线路按键:短按可切换话筒/线路。
 36. OLED显示屏:显示音箱当前状态。
 37. 电源开关:长按2秒开、关机,长按10秒强制关机。
 38. 线路输出接口。
 39. 立体声输出接口。
 40. 充电指示灯:红色充电,绿色充满。
 41. 充电输入接口。

APP使用说明

以下图片为形象示意图,仅供参考,具体以实物为准。

1. APP下载安装

安卓系统手机打开浏览器扫描右方二维码,待下载完点击安装。

苹果iOS手机扫描右方二维码进行APP下载和安装。



安卓APP下载二维码



苹果APP下载二维码

2.首次安装APP要进行注册,输入手机号和验证码(如图)。

短信验证 语音验证

中国大陆 +86 >

手机号

验证码 请输入验证码

验证

3.进入APP程序界面,在“机型选择”界面(如图),搜索型号或者选择对应机型点击进入。

机型选择

搜索型号

BD-H1899	BD-H0868E	BD-H1068E
BD-H1268E	BD-H1568E	BD-H1981
BD-H0698	BD-H1985	BD-H0695
BD-H0691	BD-H1552	BD-H1532S
BD-H1860	BD-H1888	BD-H0896 PRO+
BD-H1533S	BD-H0302	BD-H1808
BD-H1078	BD-H1862/3	BD-H1880/1/2
BD-H1987	BD-H1962	BD-H1255/6/7
BD-H1593	D5	BD-H1961

4.进入对应机型界面进行功能操作(如图)。



1、连接:点击“连接”按键,进入扫描蓝牙设备,蓝牙名为:BD-H1961 APP的设备进行连接配对。

注:连接成功后,logo图标显示会由白色变成橙色。

2、恢复出厂:点击后,机器将还原到出厂时设置的数据。

3、鼓机:点击鼓机按钮可切换到鼓机操作界面。

4、氛围音:点击氛围音按钮可切换到氛围音效界面。

5、耳机音量:通过手动旋转主界面的耳机音量旋钮进行大小调节。(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

6、直播音量:通过手动旋转主界面的直播音量旋钮进行大小调节。(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

7、功放音量:通过手动旋转主界面的功放音量旋钮进行大小调节。(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

8、吉他通道栏:

吉他音量:通过手动旋转主界面的吉他音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,逆时针方向调节为减小)。

吉他设置:点击右边箭头进入吉他功能设置界面。

9、话筒通道栏:

话筒音量:通过手动旋转主界面的话筒音量旋钮进行大小调节。(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

话筒设置:点击右边箭头进入话筒功能设置界面。


10、线路输入通道栏:

线路输入音量:通过手动旋转主界面的线路输入音量旋钮进行大小调节。(顺时针方向调节加大,逆时针方向调节为音量小)

线路输入设置:点击右边箭头进入音乐通道功能设置界面。

11、效果通道栏:点击右边箭头进入效果功能设置界面。

5. 鼓机设置界面(如图)。

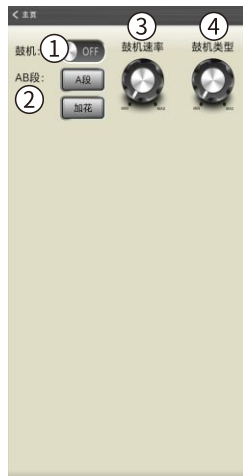

返回上一页: 点击“<主页”返回。

1、鼓机: 短按开/关鼓机。

2、AB段: 默认A段鼓组, 短按可切换B段鼓组, 点击加花可增加加花声效。

3、鼓机速率: 鼓机速率旋钮顺时针方向为调节加大, 逆时针方向调节为减小。

4、鼓机类型: 鼓机类型旋钮顺时针方向为调节加大, 逆时针方向调节为减小。

6. 氛围音设置界面(如图)。



返回上一页: 点击“<主页”返回。

氛围音效: 总共有12种音效, 对应12个按钮, 点击不同按钮发出不同的音效。

7. 吉他通道设置界面(如图)。



返回上一页:点击“<主页”返回。

- 1、**吉他音量/回声电平/混响电平旋钮**:通过手动旋转吉他音量/回声电平/混响电平旋钮可进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
- 2、**吉他模式**:通过手动上下滑动可选择K歌、吉他、电吹管、萨克斯、键盘、打击乐、民乐模式。
- 3、**EQ均衡**:总共有7段EQ,能通过拖动推子的方式进行调节,点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。
- 4、**低音/中音/高音旋钮**:通过手动旋转低/中/高旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。

8. 话筒设置界面(如图)。



返回上一页:点击“<主页”返回。

- 1、**话筒音量/回声电平/混响电平旋钮**:通过手动旋转话筒音量/回声电平/混响电平旋钮可进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。
- 2、**话筒优先**:短按开/关话筒优先。
- 3、**啸叫抑制**:短按开/关啸叫抑制。
- 4、**EQ均衡**:总共有7段EQ,能通过拖动推子的方式进行调节,点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。
- 5、**低音/中音/高音旋钮**:通过手动旋转低/中/高旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。

9.线路通道设置界面(如图)。



返回上一页:点击“<主页”返回。

1、消人声:短按可消原声。

2、音乐音量旋钮:通过手动旋转音乐音量旋钮可进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。

3、歌曲选择:输入对应的U盘的歌曲编号,点击确定生效(通道选择为U盘的情况下生效)。

4、输入通道选择:点击按钮切换不同的通道(如下);

AUX:点击AUX选项,设备进入AUX模式;

蓝牙:点击蓝牙选项,设备进入蓝牙模式;

U盘:点击U盘选项,设备进入U盘模式(需在插入U盘状态下)。

5、上一曲:点击按钮“◀”切换;

播放/暂停:点击按钮“▶||”切换播放和暂停;

下一曲:点击按钮“▶|”切换;


歌曲循环模式:点击按钮“↻”切换单曲循环和全部循环。

6、EQ均衡:总共有7段EQ,能通过拖动推子的方式进行调节,点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。

复位:点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。

7、低音/中音/高音旋钮:通过手动旋转低/中/高旋钮进行大小调节(顺时针方向为调节加大,逆时针方向调节为减小)。

10.效果设置界面(如图)。

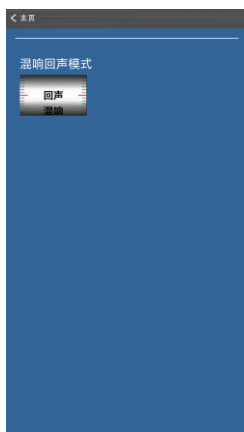

返回上一页:点击“<主页”返回。

混响回声模式:通过手动上下滑动可选择回声、混响、回声+混响模式。

故障检查索引

用户在使用本机过程中,如发现有问題,请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问題,请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表:

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源 无任何声音	1.没有输入音源。 2.主音量处于最小位置。	1.接入输入音源。 2.适当调节主音量。
声音失真	1.主音量调节过大。 2.音箱可能已经损坏。	1.把主音量调小。 2.检查音箱是否损坏, 若损坏,需要维修。
话筒无声	1.话筒接口未连接好。 2.话筒未开启。 3.话筒音量处于最小位置。 4.无线话筒电池电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.开启话筒。 3.适当调节话筒音量。 4.将电量充足后再使用。
无法播放U盘中的 文件	1.U 盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U 盘格式不对。	1.将歌曲转换为支持的格式。 2.重新启动机器。 3.将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。
充满电后使用时间 过短或连接适 配器时才能使用	1.电池损坏。 2.电池连接线松/断。 3.未将电量充足。	1.向经销商或客服热线咨询。 2.向经销商或客服热线咨询。 3.将电量充足后再使用。
操作无反应	1.系统发生不可预知错误。	1.长按电源开关10秒以上 强制断电。



本手册资料经过仔细核对，力求精准，若有任何印刷错误产生的误差，本公司不承担因此产生的后果。
To achieve accuracy, this manual has been checked carefully. If any errors caused by printing, our company will not take the responsibility for the consequences.

购买时以实物规格为准，示意图为形象原理图，仅供参考。本公司保留对此资料有关内容的最终解释权。
All photos are for reference only, specification is subject to the physical product. Our company reserves all the rights of final explanation for the content of the manual.

本公司不断致力提高产品质量和性能，产品技术和设计如有更新，恕不另行通知。
Our company will constantly improve quality and function of the products. We reserve the right to update technology and design without prior notice.

制 造 商：广东天谱科技集团有限公司

公司地址：清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区创兴
六路19号广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层

服务热线：4008-115-165

公司网址：www.tp-hivi.com

V1.0