本手册资料经过仔细核对，力求精准，若有任何印刷错漏产生的误差，本公司不承担因此产生的后果。
To achieve accuracy, this manual has been checked carefully. If any errors caused by printing, our company will not take the responsibility for the consequences.

购买时以实物规格为准，示意图为形象原理图，仅供参考。本公司保留对此资料有关内容的最终解释权。
All photos are for reference only, specification is subject to the physical product. Our company reserves all the rights of final explanation for the content of the manual.

本公司不断致力提高产品质量和性能，产品技术和设计如有更新，恕不另行通知。
Our company will constantly improve quality and function of the products. We reserve the right to update technology and design without prior notice.

制造商:广东天谱科技集团有限公司
公司地址:清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区创兴六路19号
广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层
公司网址:www.tp-hivi.com

V1.3

时光系列

BD-H1552

产品使用说明书
Use Manual

⚠ 使用产品前请仔细阅读本说明书
Please read this manual carefully before using the product

目录 CONTENT

致用户……P01

本机特性……P01

安全警告……P01

主要技术规格……P01

常用功能说明……P02
- 1.无线蓝牙使用说明及注意事项……P02
- 2.充电说明……P02
- 3.U盘使用注意事项……P02
- 4.内置录音功能说明……P02

控制面板功能示意图……P03

控制面板功能说明……P04

无线话筒功能说明……P05

APP使用说明……P06-P11
- 1.APP下载安装详细说明……P06
- 2.进入对应机型界面进行功能操作说明……P07
- 3.网红/效果设置界面操作说明……P08
- 4.话筒通道设置界面操作说明……P09
- 5.吉他通道设置界面操作说明……P10
- 6.音乐通道设置界面操作说明……P11

遥控器功能说明……P12

故障检查索引……P13

致用户

非常感谢您对本公司高端产品的厚爱，为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书，如有不解之处，请向当地经销商或直接向本公司咨询。

请妥善保管此说明书以备日后查询。

本说明书中带"*"的内容为选配功能。

本机特性

本系统可与个人电脑、DVD、VCD、CD、MP3、收音机、电子钢琴等任何带有音频输出的装置配接使用。

放大电路皆采用高性能、高保真设计，配以专业高品质喇叭使音响声场得到定位清晰，层次鲜明的效果。

系统放音效果出众，低音澎湃震撼，中音强劲明亮，高音清脆悦耳。

采用专业设计制造的大容量电池，以及音响专用电源电容，令本机电源储备余量更大、更稳定、动态更佳，信噪比更高。

安全警告

电源线不可被挤压或被人践踏。以防止绝缘层被损坏而导致触电！

请勿让本机淋雨受潮，严禁在本机周围放置液体及易燃物品，以防止有电击、失火、爆炸等风险！

切勿堵死散热孔从而导致机器散热不良影响本机性能及寿命！

如机器突然发生冒烟或其它异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修！

本机如长时间不用，请拔下电源插头，防止雷击而烧毁本机！

电池或电池包或组合电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热的环境中!

本产品所配的电源适配器的插头作为产品与电网断接的装置，必须保持方便操作。

建议本产品充电时不进行播放。

主要技术规格

产品型号	信噪比	频响	电源供应
BD-H1552	＞71DB	30Hz-20kHz	18V ⎓ 3A

本产品不断改进，设计规格和功能可能有所变更，恕不另行通知。

常用功能说明

● 无线蓝牙使用说明及注意事项

在开机状态下，按输入选择键切换至蓝牙模式。

使用蓝牙设备（如手机等）扫描搜索本设备并连接配对，如无法连接上，请重启蓝牙设备或本机后重试配对。

为了保证蓝牙信号的连续稳定性，请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。

本机支持iPad，iPhone和三星等蓝牙手机设备无线传输音频。

本机蓝牙无障碍使用范围距离10米。

● 充电说明

电池没电时，请及时使用原配充电器充电，充满电后要继续充1-2小时，充电时间为6-8小时（充电时间仅供参考，充电时间受已损耗电量、充电环境等因素影响）。如果打算长时间不使用必须先充满电，并且每间隔一个月充电一次，否则可能会造成电池损坏。

注意：若电池电量不足，请在48小时内将电池充满，电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏!

● U盘使用注意事项

将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。

系统读取数据时，为按文件的创建时间为先后顺序。

将MP3格式或WMA格式文件拷贝（下载）到U盘的根目录下，建议将不必要的文件与目录删除，以使读取文件时速度加快并减少读取错误发生。

● 内置录音功能说明

在插入外接存储器U盘情况下，按录音键进入录音模式，当外接存储器是第一次在本系统上使用时，系统自动在U盘卡上新建一个名为RECORD的文件夹，在此文件夹里存储录音文件，并以REC001、REC002.....此递增规律命名新录音文件。按输入选择或录播键可退出录音模式。

在插入U盘卡情况下，如果U盘内有录音文件，按录播键播放录音文件，默认播放顺序为最后一个录音文件为当前播放文件。在此状态下，可通过上一曲/下一曲键切换录音文件。

部分机型录音/录播功能集成在一个按键上，短按为录音，长按为录音播放。

控制面板功能示意图

此图为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

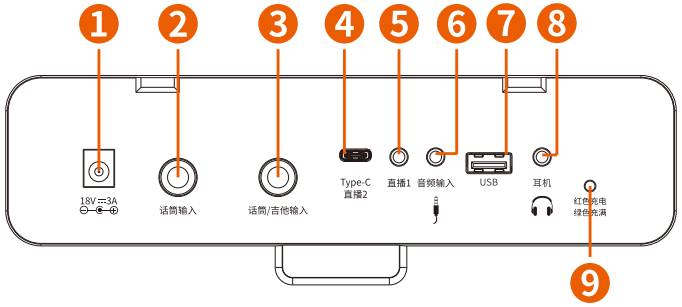
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18V ⎓3A
话筒输入
话筒/吉他输入
Type-C
直播2
直播1
音频输入
USB
耳机
红色充电
绿色充满

1.充电输入接口
2.话筒输入接口
3.话筒/吉他输入接口
4.Type-C直播2接口
5.直播1接口
6.音频输入接口
7.音乐USB接口
8.耳机输出接口
9.充电指示灯

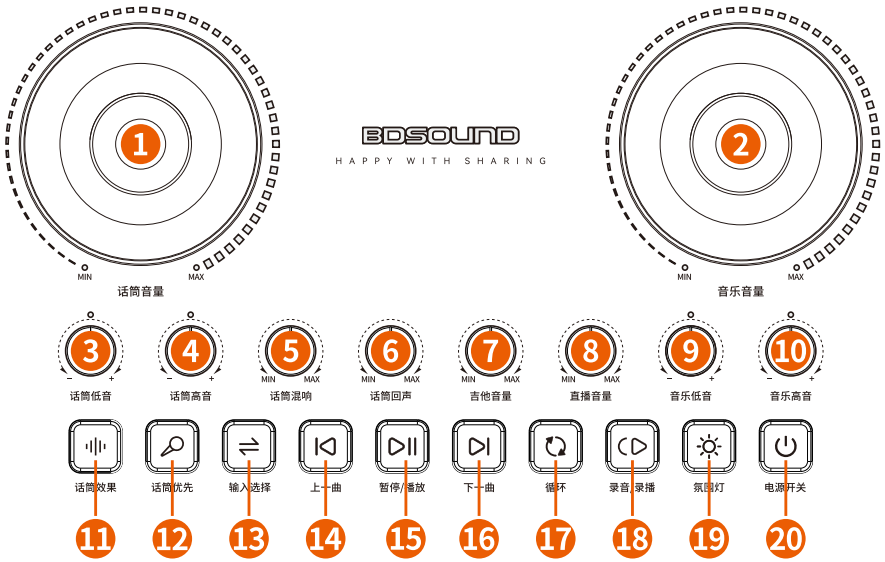
1
BDSOUND
HAPPY WITH SHARING
2
MIN
MAX
话筒音量
MIN
MAX
音乐音量
3
话筒低音
4
话筒高音
5
话筒混响
6
话筒回声
7
吉他音量
8
直播音量
9
音乐低音
10
音乐高音
话筒效果
话筒优先
输入选择
上一曲
暂停/播放
下一曲
循环
录音/录播
氛围灯
电源开关
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.话筒音量旋钮
2.音乐音量旋钮
3.话筒低音旋钮
4.话筒高音旋钮
5.话筒混响旋钮
6.话筒回声旋钮
7.吉他音量旋钮
8.直播音量旋钮
9.音乐低音旋钮
10.音乐高音旋钮
11.话筒效果按键
12.话筒优先按键
13.输入选择按键
14.上一曲按键
15.暂停/播放按键
16.下一曲按键
17.循环按键
18.录音/录播按键
19.氛围灯按键
20.电源开关按键

控制面板功能说明

1.话筒音量旋钮：手动旋转话筒音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

2.音乐音量旋钮：手动旋转音乐音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

3.话筒低音旋钮：手动旋转话筒低音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

4.话筒高音旋钮：手动旋转话筒高音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

5.话筒混响旋钮：手动旋转话筒混响旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

6.话筒回声旋钮：手动旋转话筒回声旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

7.吉他音量旋钮：手动旋转吉他音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

8.直播音量旋钮：手动旋转直播音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

9.音乐低音旋钮：手动旋转音乐低音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

10.音乐高音旋钮：手动旋转音乐高音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

11.话筒效果按键：短按此键切换话筒模式。

12.话筒优先按键：短按此键开启和关闭话筒优先功能，长按此键切换原唱，伴唱，自动伴唱。

13.输入选择按键：短按此键可以切换音源（U盘播放、蓝牙播放、LINE播放），长按可以系统复位。

14.上一曲按键：短按此键切换上一曲，长按此键切换监返听。

15.暂停/播放按键:在播放状态时，短按此键可暂停播放；在暂停状态时，短按此键可继续播放。

16.下一曲按键：短按此键切换下一曲。

17.循环按键：U盘播放状态下，短按此键切换歌曲单曲播放或全部循环播放。

18.录音/录播按键：短按此键为录音，长按此键为录音播放，按“输入选择”键可退出录音播放。

19.氛围灯按键：短按此键切换氛围灯效果模式，长按此键打开/关闭氛围灯。

20.电源开关按键：短按开机，长按关机，长按10秒钟强制关机(注:关机后，开机间隔时间应为10-20秒)。

无线话筒功能说明

此图为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。



A:数码显示
B:电源按键
（长按关闭）
C:上调/设置
D:下调/设置

开启无线话筒：长按电源键（B）可开启/关闭话筒。

对频操作：长按SET键（C或D)进入话筒频率调节，设定好频率后，同时按下电源键和任意设置键不放后可锁起ID，（成功锁定ID时显示屏显示“Id”字符并🔒 ”图标亮起，再次同样方法操作可关闭ID）。

无线话筒串频：同时按下电源键和设置键（▲ ）不放，进行话筒ID识别，完成操作后就不会再被其他话筒串频干扰了。

音箱被其他无线话筒占用：长按任意设置键10秒进入强制对频模式，按紧不要松开，待话筒显示屏显示为“--”时，关闭当前音箱电源再次重启，松开按键话筒自动适配完成，话筒便有声音了。

●无线话筒串频，怎么办?



同时长按电源键+调频上键3秒，“🔒”图标亮起。

APP使用说明

以下图片为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

1.APP下载安装

安卓系统手机**打开浏览器扫描左边二维码**，待下载完点击安装。

苹果iOS手机扫描左边二维码进行APP下载和安装。

安卓APP下载二维码　苹果APP下载二维码

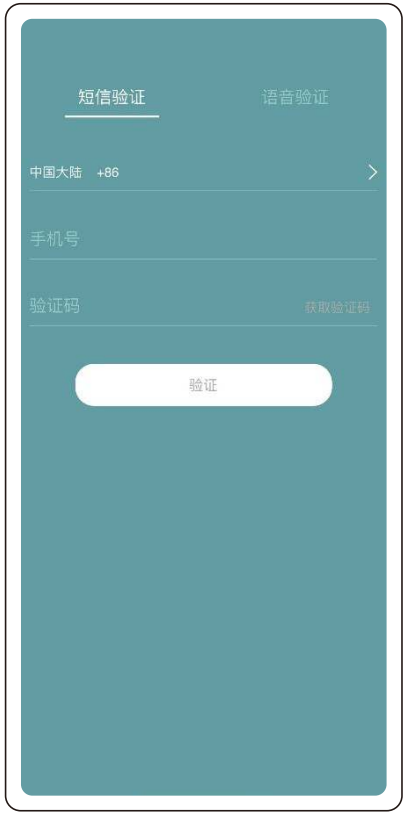
短信验证
语音验证
中国大陆　+86
手机号
验证码
获取验证码
验证

2.首次安装APP要进行注册，输入手机号和验证码(如图)。

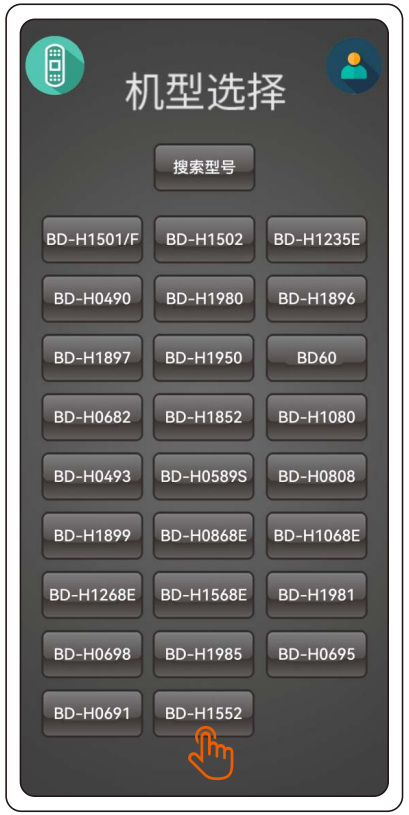
机型选择
搜索型号
BD-H1501/F
BD-H1502
BD-H1235E
BD-H0490
BD-H1980
BD-H1896
BD-H1897
BD-H1950
BD60
BD-H0682
BD-H1852
BD-H1080
BD-H0493
BD-H0589S
BD-H0808
BD-H1899
BD-H0868E
BD-H1068E
BD-H1268E
BD-H1568E
BD-H1981
BD-H0698
BD-H1985
BD-H0695
BD-H0691
BD-H1552

3.进入APP程序界面，进入“机型选择”界面选择对应机型点击进入(如图)。

4.进入对应机型界面进行功能操作(如图)。

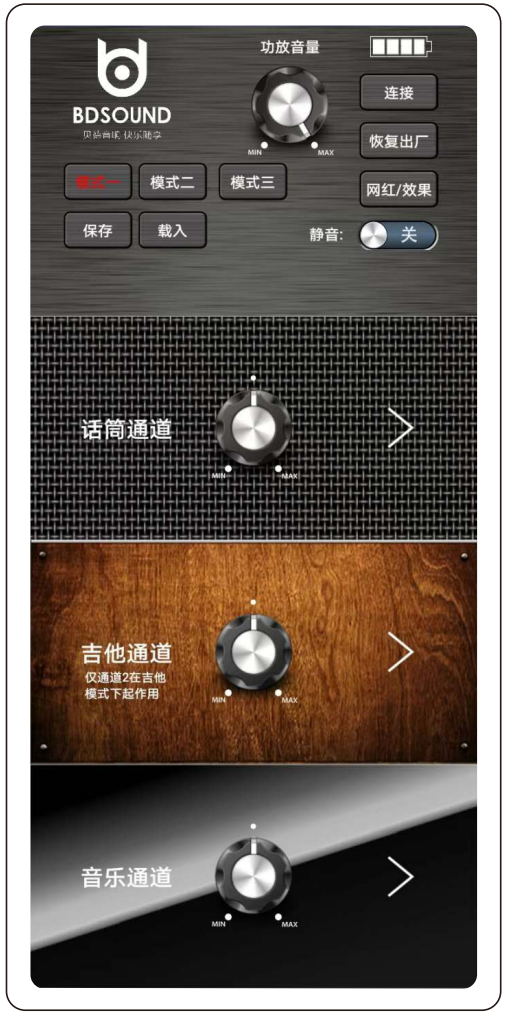
BDSOUND
贝德音响 快乐随享
功放音量
MIN
MAX
连接
恢复出厂
模式一
模式二
模式三
网红/效果
保存
载入
静音:
关
话筒通道
吉他通道
仅通道2在吉他模式下起作用
音乐通道

连接：点击“连接”按键，进入扫描蓝牙设备，找到蓝牙名为：BD-H1552 APP的设备进行连接配对。
注：连接成功后，logo图标显示会由白色变成橙色。

恢复出厂：点击后，会把机器还原到出厂时设置的数据。

网红/效果：点击网红/效果按钮实现跳转到网红/效果界面。

静音：单击按键可进行静音开启/关闭(注：当调节功放音量或音乐音量时，会自动关闭静音功能)。

模式一、模式二、模式三：选择保存或装载的模式组别。

保存、载入：选择好模式后，按下保存/载入，音箱会保存/载入相应的音效参数。

话筒通道栏：
话筒音量：通过手动旋转主界面的话筒音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节加大，逆时针方向调节为音量小)。

话筒设置：点击右边箭头进入话筒功能设置界面。

吉他通道栏：
吉他音量：通过手动旋转主界面的吉他音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小)。
吉他设置：点击右边箭头进入吉他功能设置界面。

音乐通道栏：
音乐音量：通过手动旋转主界面的音乐音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小)。
音乐设置：点击右边箭头进入音乐功能设置界面。

5.网红/效果设置界面（如图）。

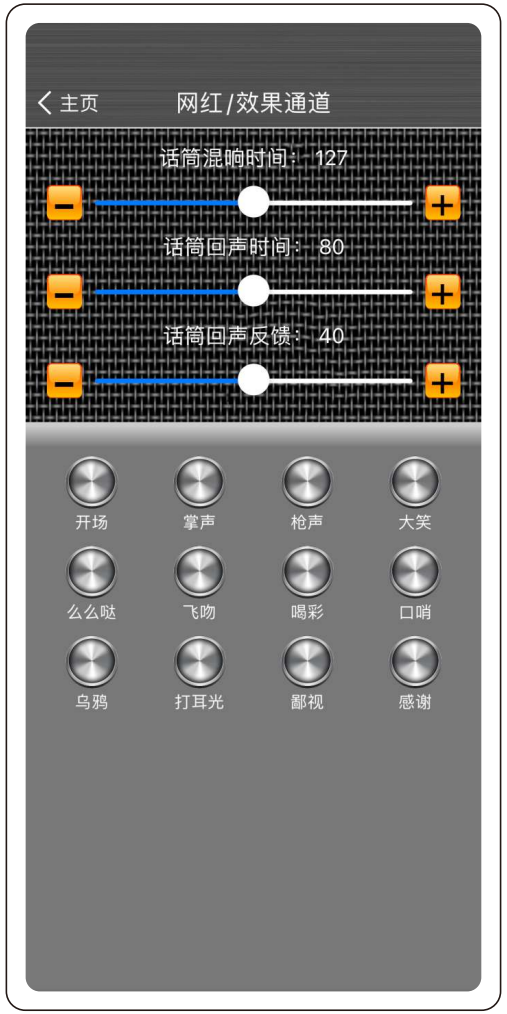
< 主页
网红/效果通道

话筒混响时间： 127

话筒回声时间： 80

话筒回声反馈： 40

开场
掌声
枪声
大笑
么么哒
飞吻
喝彩
口哨
乌鸦
打耳光
鄙视
感谢

返回上一页：点击“<主页”返回。

话筒混响时间：通过滑动触控点来调节话筒混响时间大小。

话筒回声时间：通过滑动触控点来调节话筒回声时间大小。

话筒回声反馈：通过滑动触控点来调节话筒回声反馈大小。

网红音效：总共有12种音效，对应12个按钮，点击不同按钮发出不同的音效。

6.话筒通道设置界面（如图）。

返回上一页：点击“<主页”返回。

话筒音量：通过手动旋转话筒界面的话筒音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

回声电平：通过手动旋转话筒界面的回声电平旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

混响电平：通过手动旋转话筒界面的混响电平旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

效果选择：通过手动上下滑动来选择对应的效果模式。

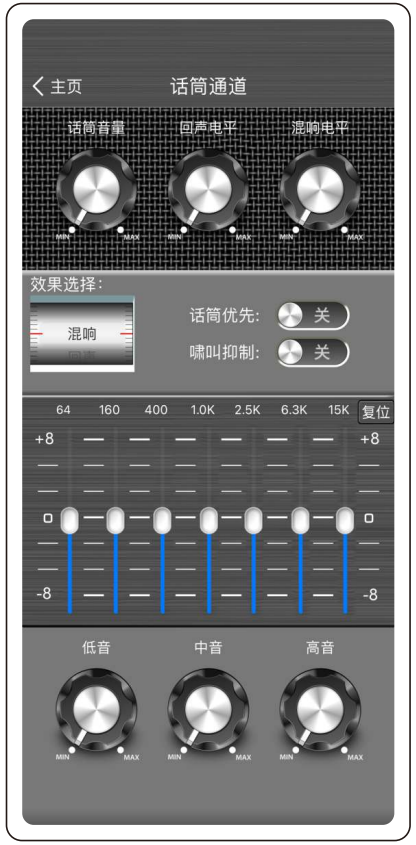
< 主页
话筒通道
话筒音量
回声电平
混响电平
MIN
MAX
64
160
400
1.0K
2.5K
6.3K
15K
复位
+8
0
-8
低音
中音
高音

效果选择：混响

话筒优先： 关

啸叫抑制： 关

话筒优先：点击按钮切换开关。

啸叫抑制：点击按钮切换开关。

EQ均衡：总共有7段EQ，能通过拖动推子的方式进行调节，点击复位按钮，会把7段EQ重置0dB。

低音旋钮：通过旋钮来调节话筒的低音。

中音旋钮：通过旋钮来调节话筒的中音。

高音旋钮：通过旋钮来调节话筒的高音。

7.吉他通道设置界面（如图）。

返回上一页：点击“<主页”返回。

吉他音量：通过手动旋转吉他界面的吉他音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

回声电平：通过手动旋转吉他界面的回声电平旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

混响电平：通过手动旋转吉他界面的混响电平旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

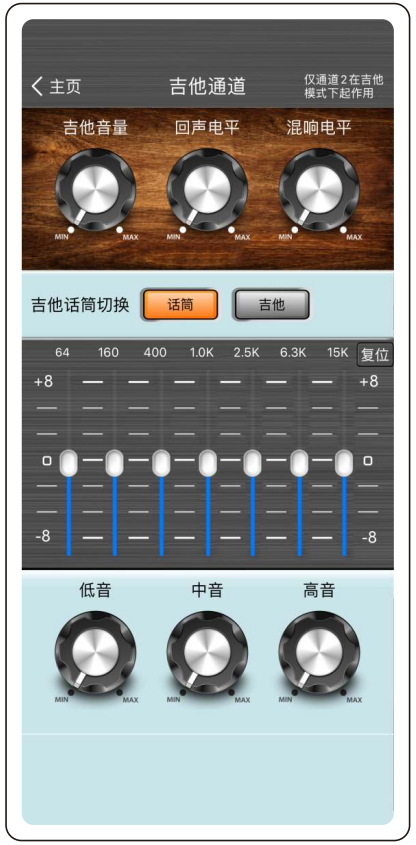
主页
吉他通道
仅通道2在吉他模式下起作用
吉他音量
回声电平
混响电平
MIN
MAX
吉他话筒切换
话筒
吉他
64
160
400
1.0K
2.5K
6.3K
15K
复位
+8
0
-8
低音
中音
高音

吉他话筒切换：点击切换通道2是话筒还是吉他模式，当通道2切换到话筒模式时，那么吉他页面的参数将对通道2无效，通道2与通道1共用话筒页面的参数。

EQ均衡：总共有7段EQ，能通过拖动推子的方式进行调节，点击复位按钮，会把7段EQ重置0dB。

低音旋钮：通过旋钮来调节吉他的低音。

中音旋钮：通过旋钮来调节吉他的中音。

高音旋钮：通过旋钮来调节吉他的高音。

8.音乐通道设置界面（如图）。

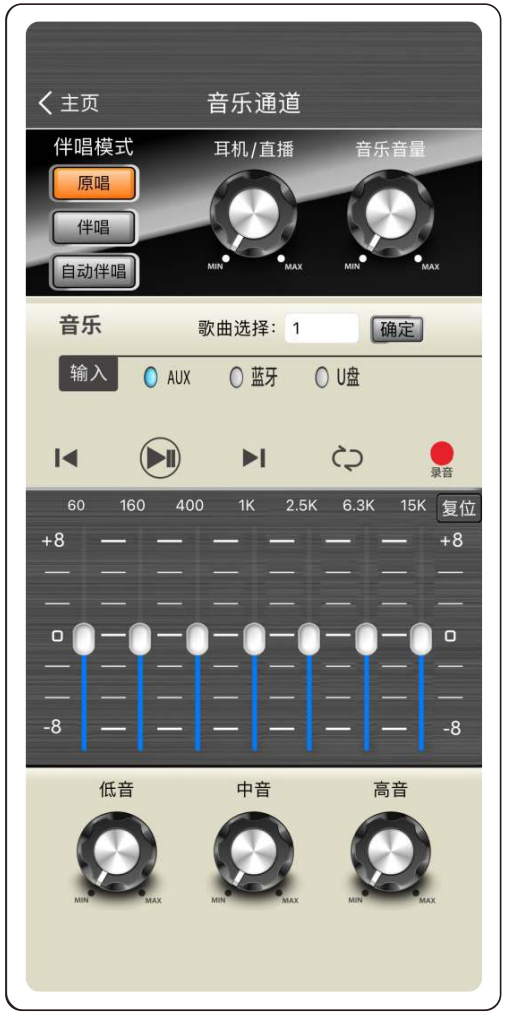
主页
音乐通道
伴唱模式
原唱
伴唱
自动伴唱
耳机/直播
音乐音量
MIN
MAX
音乐
歌曲选择：1
确定
输入
AUX
蓝牙
U盘
录音
60
160
400
1K
2.5K
6.3K
15K
复位
+8
0
-8
低音
中音
高音

返回上一页：点击“<主页”返回。

伴唱模式：点击切换原唱、伴唱、自动伴唱等模式。

耳机/直播：通过手动旋转音乐界面的耳机/直播旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

音乐音量：通过手动旋转音乐界面的音乐音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

歌曲选择：输入对应的U盘的歌曲编号，点击确定生效（通道选择为U盘的情况下生效），歌曲数量最大支持2000首。

输入通道选择：点击AUX选项，设备进入AUX音源模式；点击蓝牙选项，设备进入蓝牙音源模式；点击U盘选项，设备进入U盘音源模式（需在插入U盘状态下）。

上一曲：点击按钮“ ⏮ ”切换。

播放/暂停：点击按钮“ ⏯ ”切换播放和暂停。

下一曲：点击按钮“ ⏭ ”切换。

歌曲循环模式：点击按钮“ ⟲ ”切换单曲循环和全部循环。

录音：点击按钮切换录音和录音播放（有U盘情况下生效）。

EQ均衡：总共有7段EQ，能通过拖动推子的方式进行调节，点击复位按钮，会把7段EQ重置为0DB。

低音旋钮：通过旋钮来调节吉他的低音。

中音旋钮：通过旋钮来调节吉他的中音。

高音旋钮：通过旋钮来调节吉他的高音。

遥控器功能说明

以下为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准

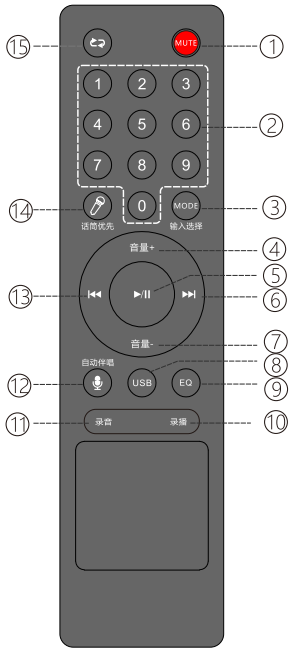
⑮
MUTE
①
1
2
3
4
5
6
7
8
9
②
⑭
0
MODE
③
话筒优先
输入选择
音量+
④
⑤
⑬
⑥
音量-
⑦
自动伴唱
⑧
⑫
USB
EQ
⑨
⑪
录音
录播
⑩

1.静音
2.曲目序号
3.模式选择
4.音量＋
5.播放/暂停
6.下一曲
7.音量－
8.USB
9.声场效果
10.录音播放
11.录音
12.原唱/伴唱/自动伴唱
13.上一曲
14.话筒优先
15.循环播放

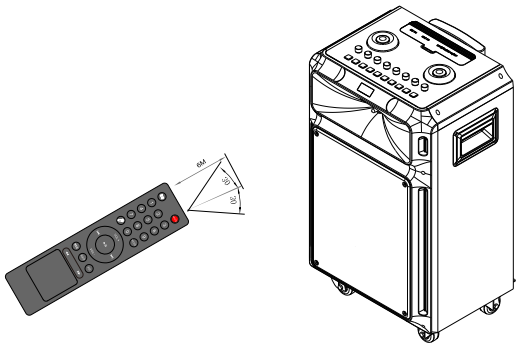

1.在正常情况下，遥控器应在遥控器接收窗前约6米，30°范围内使用。
2.操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控器接收窗，遥控器与机器之间不应有障碍物。
3.如果遥控器接收器处于强光照射位置可能导致遥控器失效，在此情况下，请将机器移开，避免强光照射。
4.避免新旧电池混合使用，定期检查遥控器电池电量是否需要更换。

故障检查索引

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问题，请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1.没有输入音源。 2.主音量处于最小位置。	1.接入输入音源。 2.适当调节主音量。
声音失真	1.主音量调节过大。 2.音箱可能已经损坏。	1.把主音量调小。 2.检查音箱是否损坏，若损坏，需要维修。
卡拉OK无声	1.话筒接口未连接好。 2.话筒未开启。 3.话筒音量处于最小位置。 4.无线话筒电池电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.开启话筒。 3.适当调节话筒音量。 4.更换无线话筒电池。
MP3无声	1.U 盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U 盘格式不对。	1.将歌曲转换为支持的格式。 2.重新启动机器。 3.将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。
充满电后使用时间过短或连接适配器时才能使用	1.电池损坏。 2.电池连接线松 /断。 3.未将电量充足。	1.更换同型号电池。 2.找当地经销商服务。 3.将电量充足后再使用。
操作无反应	1.系列进入死循环。	1.关机重新开机