BDSOUND
贝德教育装备

移动储能无线会议系统

使用说明书

INSTRUCTIONS

会议话筒系统设置



编组

第一步：主席会议单元在关机状态下同时按住“②发言键”和“③电源键”进入设置界面，

第二步：短按“③电源键” 选择“编组”，按“①优先键”和“②发言键”加减调节编组参数值(1-10)，调整好编组后保持；

第三步：代表会议单元在关机状态逐个同时按住“②发言键”和“③电源键”进入设置界面，系统将自动同步主席会议单元设置参数；

第四步：主机重启电源，主机和各会议元将自动保存设置并重启。

音量

第一步：主席会议单元在关机状态下同时按住“②发言键”和“③电源键”进入设置界面；

第二步：短按“③电源键” 选择“音量”，按“①优先键”和“②发言键”加减调节编组参数值(1-32)，调整好后保持；

第三步：主机重启电源，主机和各会议元将自动保存设置并重启。

音量

第一步：主席会议单元在关机状态下同时按住“②发言键”和“③电源键”进入设置界面；

第二步：短按“③电源键” 选择“发言人数”，按“①优先键”和“②发言键”加减调节编组参数值(1-4)，调整好后保持；

第三步：主机重启电源，主机和各会议元将自动保存设置并重启。

注：以上操作会议单元要在主机RF信号覆盖下范围下进行才有效，主机RF信号覆盖范围:距主机20米距离内。

INSTRUCTIONS

手持话筒功能

话筒为选配



设备信息

①咪头：拾音输入；

②显示屏：显示发射器的工作状态、频率及电池电量；

③电源开关：长按开关机，短按是话筒开关。

以上为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

致用户

非常感谢您对本公司产品的厚爱，为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书，如有不解之处，请向当地经销商或直接向本公司咨询。

充电说明

充电时，插入18V⎓2A适配器，接上~220V电压进行充电，充电时间应为4-8小时，充满电后应拔掉电源，长时间充电会造成电池损坏。

电池充电指示：充电时指示灯亮红灯，充满电时指示灯亮绿灯，充满电指示灯亮时电池要继续充30分钟，这样能延长电池使用时间。

注意：若电池欠压，请在48小时内把电池充满，电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏！

蓝牙说明

开机状态下，默认蓝牙通道，按输入选择键切换到其他通道。

使用蓝牙设备(如手机)扫描搜索本机蓝牙名称：BD-H···，匹配连接本机，如果无法连接上请重启本机或手机重试。

为了保证蓝牙信号的连续稳定性，请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。

本机支持ipad、iphone和三星、华为、小米、中兴等蓝牙手机设备无线传输音频，支持A2DP立体声播放。

本机蓝牙无障碍使用范围距离10米。

<table>
<tr><th>型号</th><th colspan="2">消耗功率</th><th colspan="2">灵敏度</th><th colspan="2">信噪比</th></tr>
<tr><td rowspan="3">BD-H···</td><td colspan="2">≤40W</td><td colspan="2">300±30mV</td><td colspan="2">≥71dB</td></tr>
<tr><td colspan="3">频率响应</td><td colspan="3">输入规格</td></tr>
<tr><td colspan="3">50-20KHz</td><td colspan="3">18V⎓2A</td></tr>
<tr><td>包装清单</td><td colspan="6">说明书、合格证、保修卡、自封袋、电源适配器</td></tr>
</table>

*以上内容仅供参考，本产品不断改进，设计规格和功能可能有所更改，具体请以实物为准。

INSTRUCTIONS

手持话筒系统设置

话筒为选配



编组

第一步：会议主席单元进入设置状态(见会议单元章节操作第一步)；

第二步：手持单元长按③电源开关键10s，在主机信号覆盖范围内会自动加入编组；

第三步：重启主机后加入编组并自动重启；

使用

长按③电源开关打开设备；

短按③电源开关打开或关闭话筒；

长按③电源开关关闭设备；

以上为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

APP操作说明

APP OPERATION INSTRUCTIONS

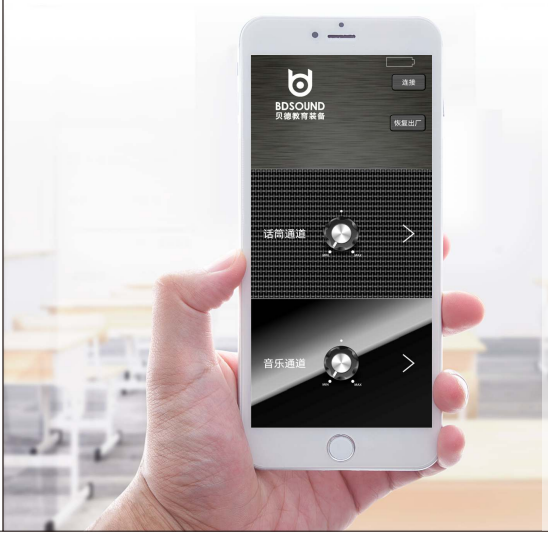

APP下载安装

安卓系统手机打开浏览器扫描下方二维码，弹出相应的APP安装界面进行安装。

苹果iOS手机可支持多种方式扫描下方二维码进行APP安装。

安卓APP下载二维码　苹果APP下载二维码

功能操作说明

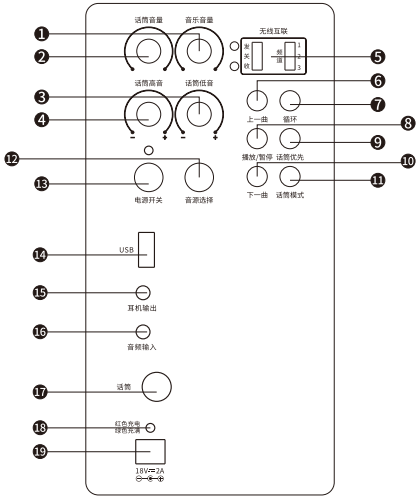

1.音乐音量旋钮
2.话筒音量旋钮
3.话筒低音旋钮
4.话筒高音旋钮
5.主副机无线互联功能区
6.上一曲按键
7.循环播放按键
8.播放/暂停按键
9.话筒优先按键
10.下一曲按键
11.话筒模式按键
12.音源选择按键
13.电源开关
14.USB接口
15.耳机输出接口
16.音频输入接口
17.话筒接口
18.充电指示灯
19.2.5芯充电口

以上为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

按键功能说明

1.话筒音量旋钮：手动旋转话筒音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

2.音乐音量旋钮：手动旋转音乐音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

3.音筒低音旋钮：手动旋转话筒低音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

4.音筒高音旋钮：手动旋转话筒高音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

5.主副机无线互联功能区：在所有输入通道（包括蓝牙、U盘、AUX输入、话筒）下，均可作为主机发送信号，传输信号给另一台接收副机，一台主机发送，可多台副机同时接收，实现无线互联功能，主机与副机可互换对调发送或接收模式，只需拨动相应开关即可，拨动开关在“发”档时，即是主机发送信号位置，“关”档位是关闭发送或接收信号，“收”档位置是副机接收信号，频道拨动开关对应“1、2、3”相应频道，在主机与副机无线互联时，除了主机拨动到“发”档，副机拨动到“收”档外，主副机频道需拨动到同一频道下，方可连接成功（显示区域有接收状态指示灯），如主副机同在1频道，或者在2频道，又或者在3频道都可，主副机频道不对应，不在同一频道下，即会断开连接。

6.上一曲按键：在播放状态下，短按此键可以进行播放列表上一曲。

7.循环播放按键:在插入U盘播放音乐状态下,短按此键切换单曲循环播放音乐,再次短按此键全部循环播放音乐。

8.播放/暂停按键：在播放状态下，短按此键可暂停播放歌曲，再次按此键继续播放。

9.话筒优先按键：短按此键打开话筒优先，再按下此键关闭话筒优先功能。

10.下一曲按键：在播放状态下，短按此键可以进行播放列表下一曲。

11.话筒模式按键：混响、回声、混响加回声三种模式，长按开关话筒效果。

1.首次安装APP要进行注册输入手机号和验证码（如图）。


短信验证
语音验证
中国大陆 +86
手机号
验证码
获取验证码
验证

2.进入APP 程序界面，进入“机型选择”界面选择对应机型点击进入（如图）。


贝德教育装备
学校健康声环境领军品牌
BD-H0461N
BD-H0361N
BD-H1869A
BD-H0361SP
BD-H0361P
BD-H0361SN
BD-H0362
BD-H1869B
BD-H0361F
BD-H0800
BD-H0561E
BD-H0362T

3.进入对应机型界面进行功能操作。

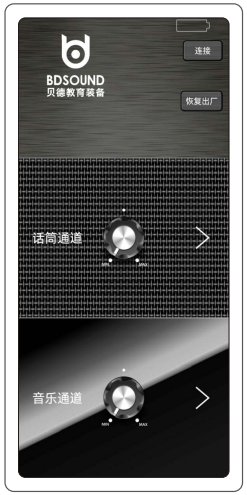
BDSOUND
贝德教育装备
连接
恢复出厂
话筒通道
音乐通道

通道密码为：0925

连接：
点击“连接”按键，进入扫描蓝牙设备，找到蓝牙名为：BD-H··· APP的设备进行连接配对。
注：连接成功后，logo图标显示会由白色变成橙色。

恢复出厂：
点击后，会把机器还原到出厂时设置的数据。

话筒通道：
通过手动旋转主界面的话筒音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节加大，逆时针方向调节为音量小）。点击右边箭头可进入话筒通道界面。

音乐通道：
通过手动旋转主界面的音乐音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节加大，逆时针方向调节为音量小）。点击右边箭头进入音乐通道界面。

12.音源选择按键：短按切换选择不同音源输入。

13.电源开关：短按开机，长按关机，长按10秒钟强制关机(注:关机后，开机间隔时间应为10-20秒)。

14.USB接口：可直接插U盘播放音乐。

15.耳机输出接口：三芯3.5立体声耳机输出插孔。

16.音频输入接口：三芯3.5立体声输入插孔。

17.话筒接口：使用6.5两芯插头输入信号。

18.充电指示灯：充电时长亮红灯，充满后转换长亮绿灯。

19.2.5芯充电口：内正外负，使用本厂18V/2A适配器给本设备进行充电。

U盘使用注意事项

使用U盘时，请先将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。

系统读取数据时，是以文件的生成时间为先后顺序。如文件名有01和02，01文件在02文件前，开机就先播放01文件。

将MP3格式或者WMA格式音乐文件拷贝（下载）到U盘的根目录下建议将不必要的文件和文件目录删除，以使播放读取歌曲时速度更快，减少读取错误发生。

无线互联连接示例图

主机发送开关“发”档位，频道开关在“3”频道位副机接收开关在“收”档位，频道开关同主机在“3”频道位，即连接成功方可无线互联，主副机在其他同一频道也可。(可参考下图所示，或面板丝印详细介绍5)

无线互联距离30米以上。



以上为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

4.话筒通道功能界面。

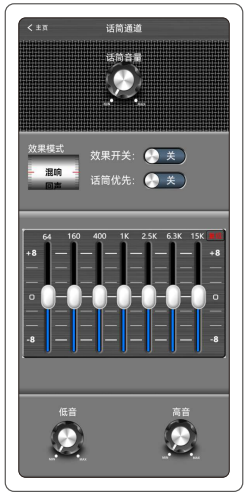

返回上一页：点击“< 主页”返回。

话筒音量：通过手动旋转话筒通道界面的话筒音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

效果模式：通过手动上下滑动来选择对应的效果模式。

效果开关：点击按钮切换开关。

话筒优先：点击按钮切换开关。

EQ均衡：总共有7段EQ，能过拖动推子的方式进行调节。

复位：点击复位按钮，会把7段EQ重置为0dB。

话筒低音：通过手动旋转话筒通道界面的话筒低音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

话筒高音：通过手动旋转话筒通道界面的话筒高音旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

5.音乐通道功能界面。

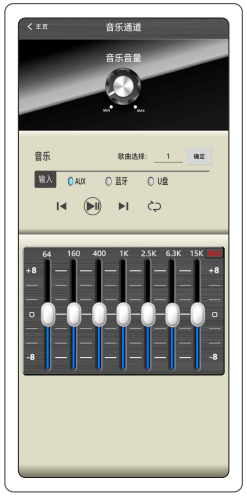

返回上一页：点击“< 主页”返回。

音乐音量：通过手动旋转音乐界面的音乐音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

歌曲选择：输入对应的U盘的歌曲编号，点击确定生效(通道选择为U盘的情况下生效)。

输入通道选择：点击按钮切换不同的通道(如下)；
AUX：点击AUX选项，设备进入AUX模式；
蓝牙：点击蓝牙选项，设备进入蓝牙模式；
U盘：点击U盘选项，设备进入U盘模式(需在插入U盘状态下)。

上一曲：点击按钮“ I◀ ”切换。

播放/暂停：点击按钮“ ▶II ”切换播放和暂停。

下一曲：点击按钮“ ▶I ”切换。

歌曲循环模式：点击按钮“ ⟲ ”切换单曲循环和全部循环。

EQ均衡：总共有7段EQ，能过拖动推子的方式进行调节。

复位：点击复位按钮，会把7段EQ重置为0dB。

连接示意图

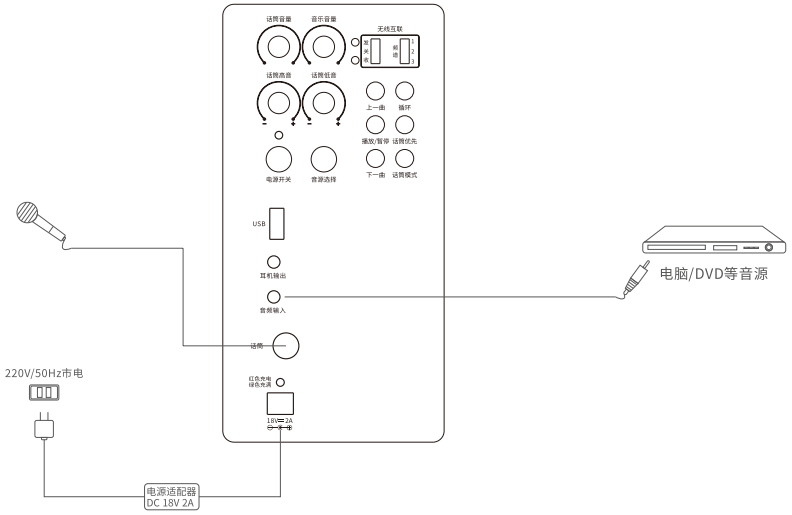

以上为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

INSTRUCTIONS

会议话筒功能

话筒为选配

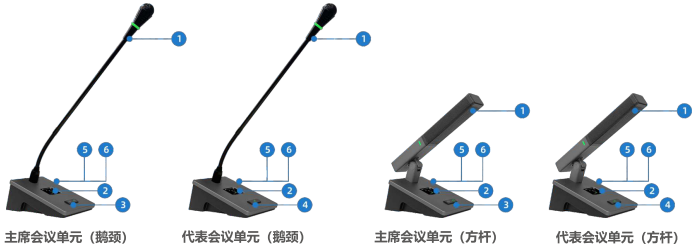

主席会议单元（鹅颈） **代表会议单元（鹅颈）** **主席会议单元（方杆）** **代表会议单元（方杆）**

设备信息

①鹅颈/方柱咪杆：拾音输入，可上下调节角度；
②显示屏：显示话筒的工作状态、通道、发言计时、频率及电池电量；
③主席单元：主席优先键，发言按键（话筒开关键）；
④代表单元：发言按键（话筒开关键）；
⑤电源开关（右侧）：长按开关机；
⑥TYPEC充电口（侧边）：连接充电器给话筒充电。

故障检查索引

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问题，请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1.没有输入音源。 2.音量调节处于最小位置。	1.接入输入音源。 2.适当调节主音量。
声音失真	1.音量调节过大。 2.音响可能损坏。	1.把主音量调小。 2.检查音箱是否损坏，若损坏，需要维修。
卡拉OK无声	1.话筒插头没有完全插入。 2.话筒开关没打开。 3.话筒音量旋钮处于最小位置。 4.话筒电量不足。	1.将话筒接口连接到位。 2.打开话筒开关。 3.适当调节话筒音量。 4.话筒充电。
MP3无声	1.U盘歌曲格式不对。 2.操作不当引起程序混乱。 3.U盘没有插好。	1.将歌曲格式转成MP3格式。 2.开机重新启动机器。 3.插好U盘。

BDSOUND
贝德教育装备

制造商：广东天谱科技集团有限公司
服务中心：4008-115-165
公司网址：www.tp-hivi.com
公司地址：清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区
创兴六路19号广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层

贝德教育装备
微信公众号

填写保修信息
扫码获延保