BDSOUND
贝德教育装备

# 移动教育音箱说明手册

EDUCATIONAL SPEAKER

## 致用户

非常感谢您对本公司产品的厚爱，为获得本产品最佳性能和充分发挥本机所提供的全部功能，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书，如有不解之处，请向当地经销商或直接向本公司咨询。

## 充电说明

充电时，插入18V⎓2A适配器，接上~220V电压进行充电，充电时间应为4-8小时，充满电后应拔掉电源,长时间充电会造成电池损坏。

电池充电指示：充电时OLED显示屏上电池符号电量是从低到高循环跳动，充满后跳动停止，跳动停止后电池要继续充30分钟，这样能延长电池使用时间。

注意：若电池欠压，请在48小时内把电池充满，电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏！

## 蓝牙说明

开机状态下，按输入选择键切换到蓝牙通道，此时显示屏上出现闪烁的蓝牙图标。

使用蓝牙设备(如手机)扫描搜索本机蓝牙名称：BD-H0561E，匹配连接本机，连接成功后显示屏蓝牙图标常亮，如果无法连接上请重启本机或手机重试。

为了保证蓝牙信号的连续稳定性，请尽量保持本产品与蓝牙设备间无障碍物或干扰物。

本机支持ipad、iphone和三星、华为、小米、中兴等蓝牙手机设备无线传输音频，支持A2DP立体声播放。

本机蓝牙无障碍使用范围距离10米。

# 基本参数

<table>
<tr><th>型号</th><th>消耗功率</th><th colspan="2">灵敏度</th><th>信噪比</th></tr>
<tr><td rowspan="4">BD-H0561E</td><td>⩽50W</td><td colspan="2">300±30mV</td><td>⩾71dB</td></tr>
<tr><th colspan="2">频率响应</th><th colspan="2">输入规格</th></tr>
<tr><td colspan="2">20Hz-20KHz</td><td colspan="2">⎓ 18V</td></tr>
<tr><th>包装清单</th><td colspan="4">合格证、保修手册、背带、背带安装示意图、信号连接线、USB充电线、无线耳麦(A)、无线手咪(B)、电源适配器、说明书</td></tr>
</table>

*以上内容仅供参考，本产品不断改进，设计规格和功能可能有所更改，具体请以实物为准。

# 功能操作说明

SPEAKER INSTRUCTIONS

此图为形象示意图，仅供参考，具体以实物为准。

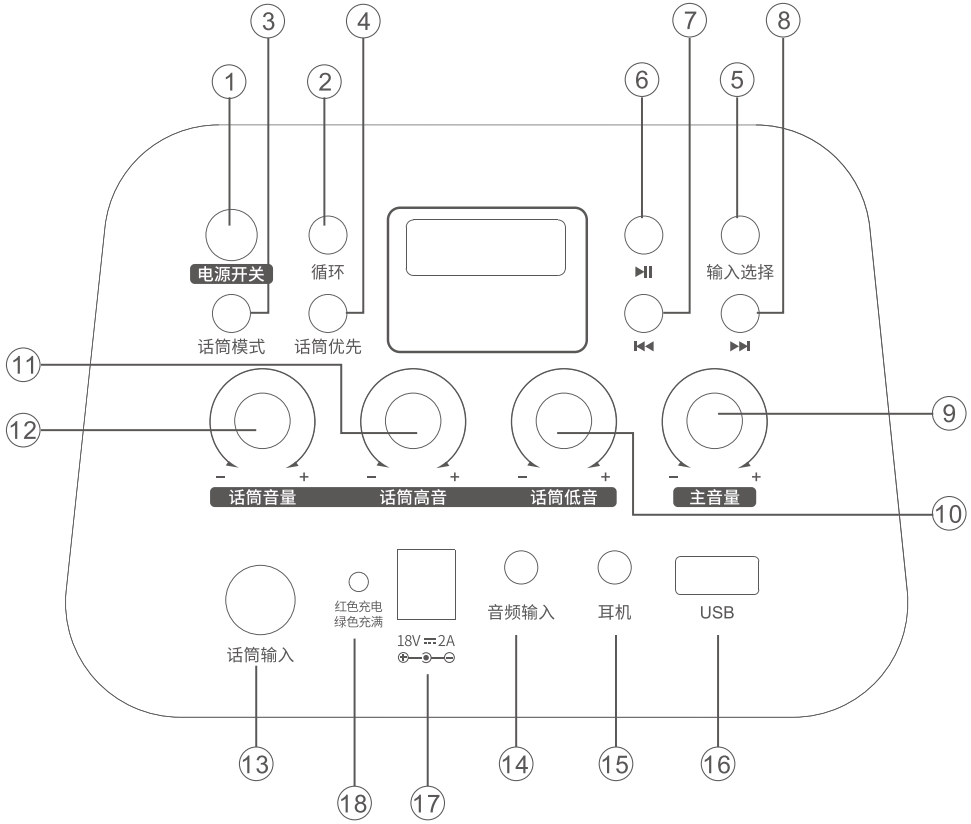

3
4
7
8
1
2
6
5
电源开关
循环
▶II
输入选择
话筒模式
话筒优先
⏮
⏭
11
12
9
–
+
话筒音量
话筒高音
话筒低音
主音量
10
红色充电
绿色充满
18V ⎓ 2A
音频输入
耳机
USB
话筒输入
13
18
17
14
15
16

1.电源开关按键

2.循环播放按键

3.话筒模式按键

4.话筒优先按键

5.输入选择按键

6.暂停/播放按键

7.上一曲按键

8.下一曲按键

9.主音量旋钮

10.话筒低音旋钮

11.话筒高音旋钮

12.话筒音量旋钮

13.话筒输入接口

14.音频输入接口

15.耳机接口

16.USB接口

17.适配器插入口

18.充电指示灯

## 按键功能说明

1.电源开关按键：短按开机，长按关机，长按10秒钟强制关机(注:关机后，开机间隔时间应为10-20秒)。

2.循环播放按键:在插入U盘播放音乐状态下,短按此键切换单曲循环播放音乐,再次短按此键全部循环播放音乐。

3.话筒模式按键:短按此键切换演唱1,演唱2,讲课三种模式。

4.话筒优先按键:短按此键打开话筒优先,再按下此键关闭话筒优先功能。

5.输入选择按键：短按切换输入音源（音频输入/U盘/蓝牙）。

6.暂停/播放按键：在播放状态下，短按此键可暂停播放歌曲，再次按此键继续播放。

7.上一曲按键：在播放状态下，短按此键可以进行播放列表上一曲。

8.下一曲按键：在播放状态下，短按此键可以进行播放列表下一曲，长按此键可切换监听，返听。

## U盘使用注意事项

使用U盘时，请先将U盘在电脑上格式化为FAT 32格式。

系统读取数据时，是以文件的生成时间为先后顺序。如文件名有01和02，01文件在02文件前，开机就先播放01文件。

将MP3格式或者WMA格式音乐文件拷贝（下载）到U盘的根目录下建议将不必要的文件和文件目录删除，以使播放读取歌曲时速度更快，减少读取错误发生。

# 连接示意图

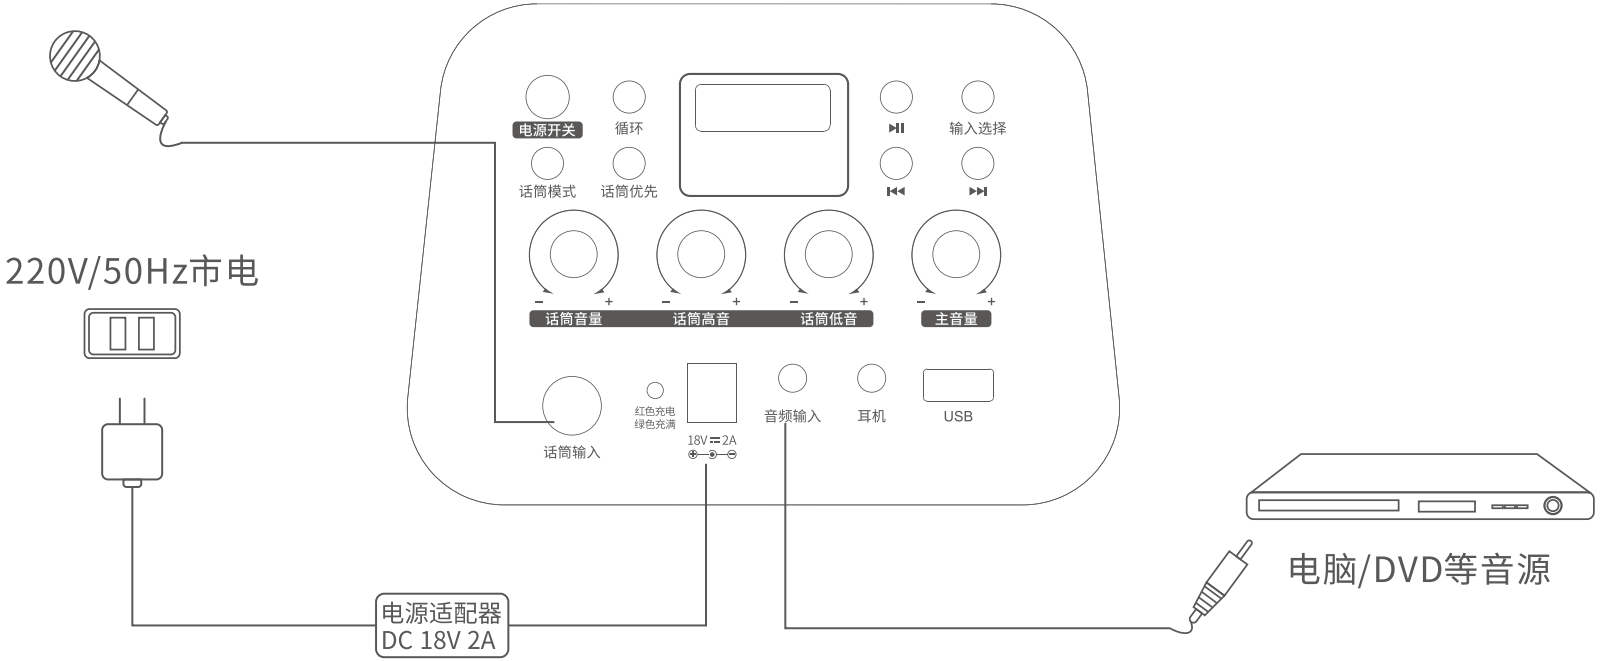
220V/50Hz市电
电源开关
循环
▶II
输入选择
话筒模式
话筒优先
I◀◀
▶▶I
– + 话筒音量
– + 话筒高音
– + 话筒低音
– + 主音量
话筒输入
红色充电
绿色充满
18V ⎓ 2A
音频输入
耳机
USB
电源适配器
DC 18V 2A
电脑/DVD等音源

# 耳挂麦克风功能说明

MICROPHONE INSTRUCTIONS

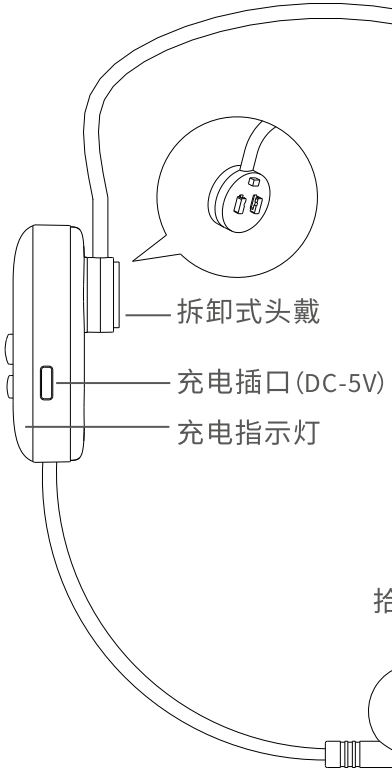
拆卸式头戴
充电插口(DC-5V)
充电指示灯
拾音头

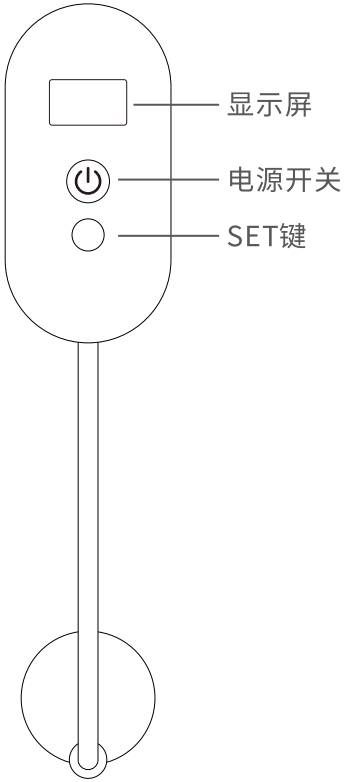
显示屏
电源开关
SET键

# 耳挂麦克风显示说明及描述

MICROPHONE INSTRUCTIONS



通道
01-50



电池
电量



当前通道
带ID锁



音量
U1-U9

## 操作说明及描述：调频



当前通道

›››



长按SET键进入SE界面
松开再单按SET键调频

›››



选定通道后松开
按键等待自动完成

## 操作说明及描述：ID锁加解锁，（音箱处于关机状态，进入——界面，音箱开机）。



开机长按电源
按键不放
（音箱处于关机状态）

›››



进入▬▬界面松开
（音箱开机）

›››



再单按SET键加或解ID
▬亮加ID
▬灭解ID

## 操作说明及描述：音量加减



最小音量

›››



最大音量

单按SET按键调整音量等级

## 操作说明及描述：充电器5V/1A（充电电流：450mA）



充电中

›››



充满电

**指示灯：**充电中：蓝灯长亮，充满：蓝灯灭

# 手持麦克风功能说明

MICROPHONE INSTRUCTIONS

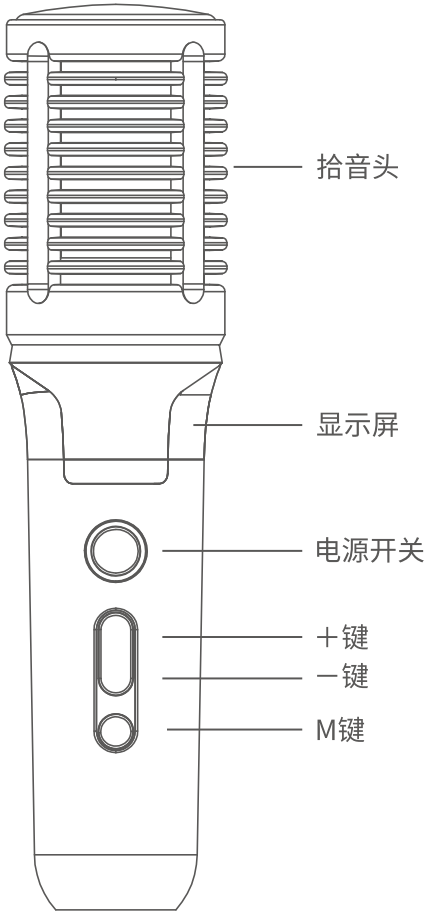
拾音头
显示屏
电源开关
＋键
－键
M键


充电插口（DC-5V）
复位按键

# 手持麦克风显示说明及描述



通道
51-100



当前通道
带ID锁



音量
U1-U9

**操作说明及描述：调频**



当前通道



长按M键进入SET界面
松开再单按+或-键调频



选定通道后松开
按键等待自动完成

**操作说明及描述：ID锁加解锁，(音箱处于关机状态，进入——界面，音箱开机)。**



开机长按电源
按键不放
(音箱处于关机状态)



进入- -界面松开
(音箱开机)



再单按M键加或解ID
🔒亮加ID
🔒灭解ID

**操作说明及描述：音量加减**



最小音量



最大音量

单按 +/- 按键调整音量等级

**操作说明及描述：充电器5V/2A(充电电流：850mA)**



充电中



充满电

# APP操作说明

BDSOUND
贝德教育装备
连接
恢复出厂
MIC通道
MIN
MAX
音乐通道
MIN
MAX

**APP下载安装**

安卓系统手机打开浏览器扫描下方二维码，弹出相应的APP安装界面进行安装。

苹果iOS手机可支持多种方式扫描下方二维码进行APP安装。

安卓APP下载二维码

苹果APP下载二维码

1.首次安装APP要进行注册输入手机号和验证码（如图）。

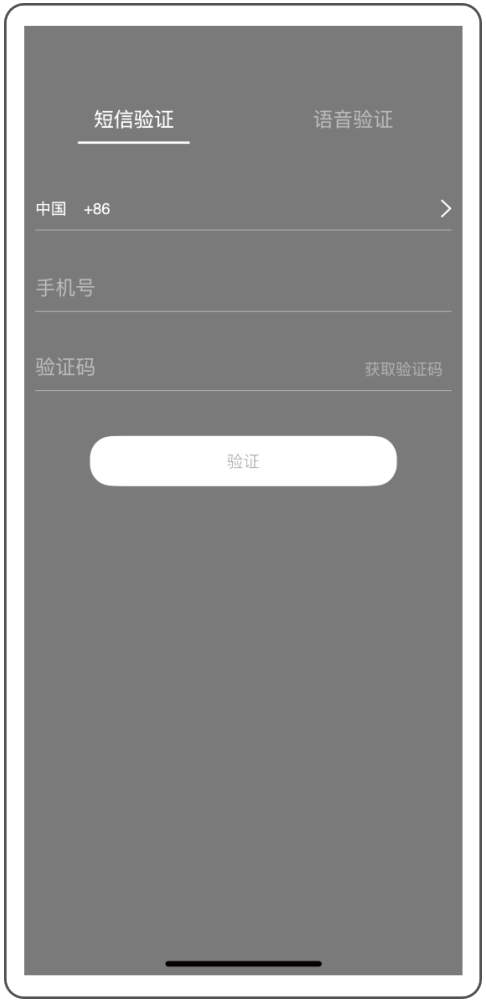
短信验证
语音验证
中国 +86
手机号
验证码
获取验证码
验证

2.进入APP 程序界面，进入“机型选择”界面选择对应机型点击进入（如图）。

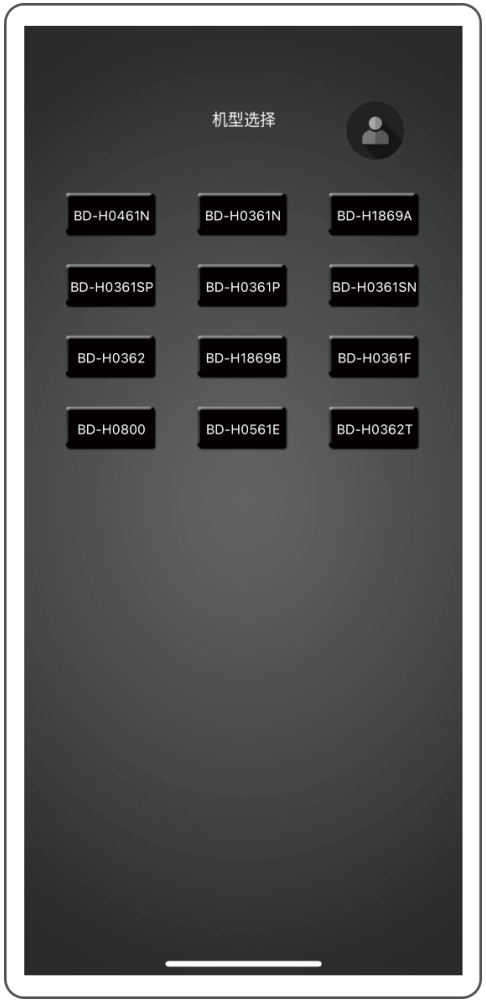
机型选择
BD-H0461N
BD-H0361N
BD-H1869A
BD-H0361SP
BD-H0361P
BD-H0361SN
BD-H0362
BD-H1869B
BD-H0361F
BD-H0800
BD-H0561E
BD-H0362T

## 3.进入对应机型界面进行功能操作。

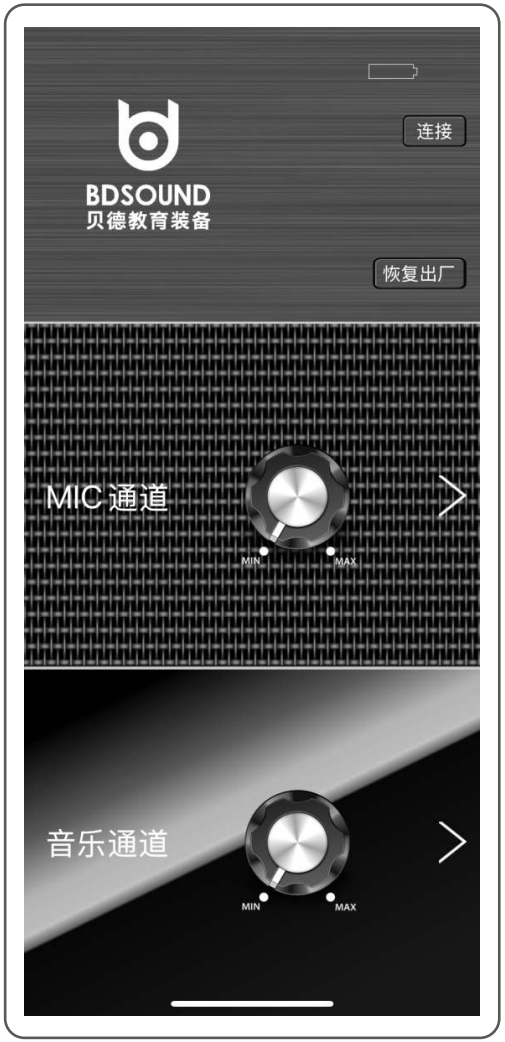
连接
BDSOUND
贝德教育装备
恢复出厂
MIC 通道
MIN
MAX
音乐通道
MIN
MAX

**连接：**

点击“连接”按键，进入扫描蓝牙设备，找到蓝牙名为：BD-H0561E APP的设备进行连接配对。

注：连接成功后，logo图标显示会由白色变成橙色。

**恢复出厂：**

点击后，会把机器还原到出厂时设置的数据。

**MIC 通道：**

通过手动旋转主界面的话筒音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节加大，逆时针方向调节为音量小）。

话筒设置：点击右边箭头进入话筒功能设置界面。

**音乐通道栏：**

音乐音量：通过手动旋转主界面的音乐音量旋钮进行大小调节（顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小）。

音乐设置：点击右边箭头进入音乐功能设置界面。

## 4.输入通道密码

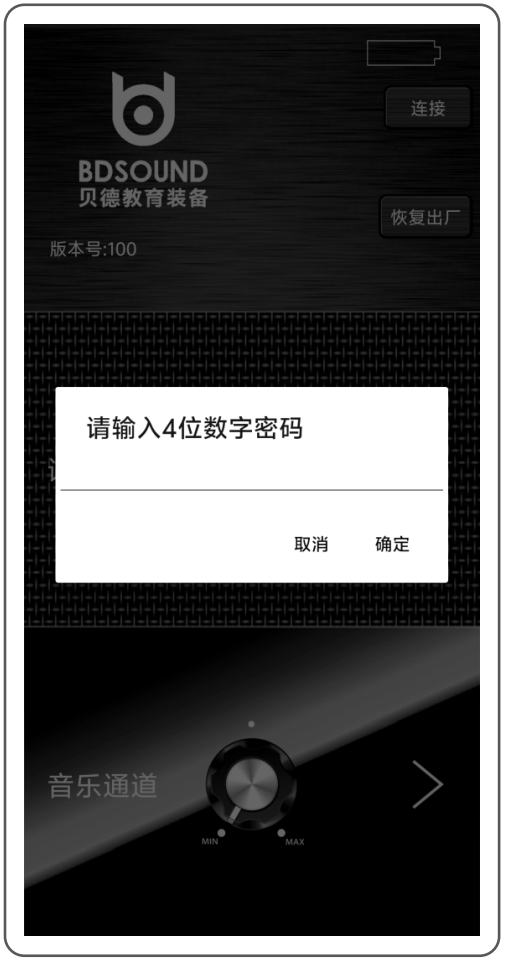
连接
BDSOUND
贝德教育装备
恢复出厂
版本号:100
取消
确定
音乐通道
MIN
MAX

请输入4位数字密码

点击通道进行调节时，会弹出“请输入4位数字密码”界面，需要输入4位通道密码：**0925**，才能进入通道功能界面进行调节。

## 5.话筒通道功能界面。

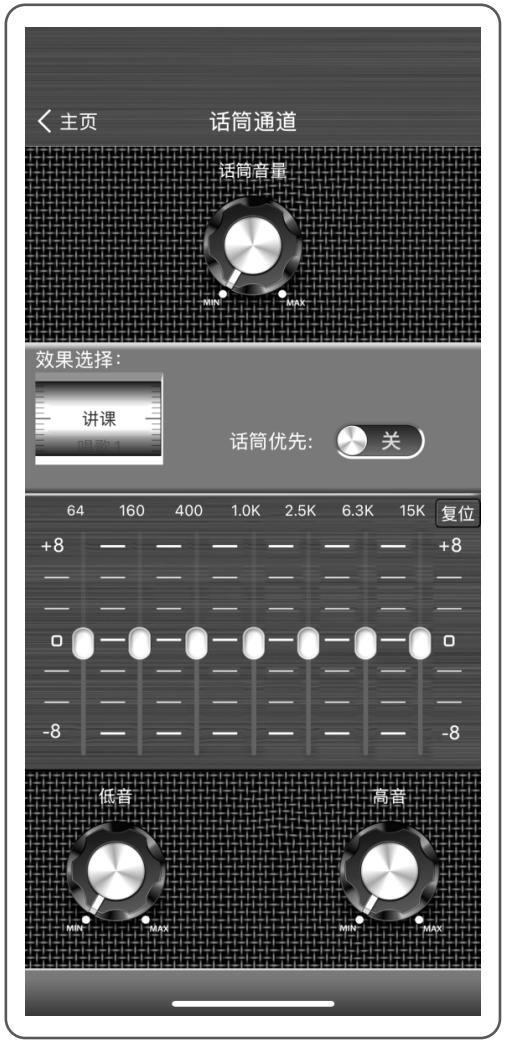
< 主页
话筒通道
话筒音量
MIN
MAX
效果选择:
讲课
唱歌1
话筒优先:
关
64
160
400
1.0K
2.5K
6.3K
15K
复位
+8
+8
0
0
-8
-8
低音
高音
MIN
MAX
MIN
MAX

**主页**:点击“<主页”返回

**话筒音量**:
通过手动旋转话筒界面的话筒音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,
逆时针方向调节为减小)。

**效果选择**:
通过手动上下滑动来选择对应的效果模式。

**话筒优先**:
点击按钮切换开关

**EQ均衡**:总共有7段EQ,能过拖动推子的方式进行调节。

**复位**:点击复位按钮,会把7段EQ重置为0dB。

**低音**:通过手动旋转话筒低音旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,
逆时针方向调节为减小)。

**高音**:通过手动旋转话筒高音旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大,
逆时针方向调节为减小)。

## 6.音乐通道功能界面。

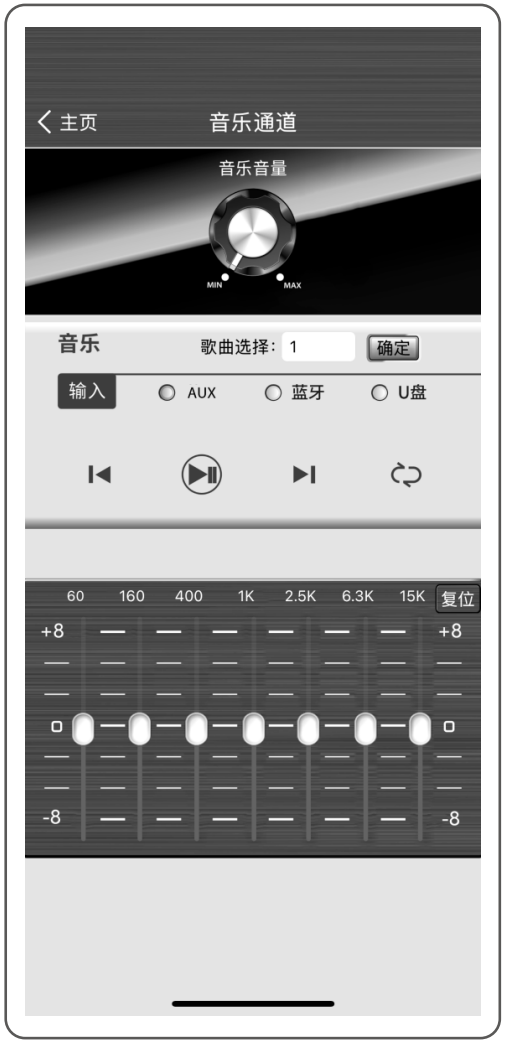
< 主页
音乐通道
音乐音量
MIN
MAX
音乐
确定
输入
○ AUX
○ 蓝牙
○ U盘
60
160
400
1K
2.5K
6.3K
15K
复位
+8
0
-8

歌曲选择：1

**主页：**点击“<主页”返回

**音乐音量：**通过手动旋转音乐通道界面的音乐音量旋钮进行大小调节(顺时针方向调节为加大，逆时针方向调节为减小)。

**歌曲选择：**输入对应的U盘的歌曲编号，点击确定生效(通道选择为U盘的情况下生效)。

**输入通道选择：**点击按钮切换不同的通道(如下)；
AUX：点击AUX选项,设备进入AUX模式;
蓝牙：点击蓝牙选项，设备进入蓝牙模式;
U盘：点击U盘选项,设备进入U盘模式(需在插入U盘状态下)，

**上一曲：**点击按钮“ ⏮ ”切换。

**播放/暂停：**点击按钮“ ⏯ ”切换播放和暂停。

**下一曲：**点击按钮“ ⏭ ”切换。

**歌曲循环模式：**点击按钮“ 🔁 ”切换单曲循环和全部循环。

**EQ均衡：**总共有7段EQ，能过拖动推子的方式进行调节。

**复位：**点击复位按钮，会把7段EQ重置为0dB。

# 故障检查索引

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。如仍不能解决问题，请向本公司在当地的经销商咨询或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表：

| 故障现象 | 可能原因 | 处置方法 |
|---|---|---|
| 打开电源无任何声音 | 1.没有输入音源。<br>2.音量调节处于最小位置。 | 1.接入输入音源。<br>2.适当调节主音量。 |
| 声音失真 | 1.音量调节过大。<br>2.音响可能损坏。 | 1.把主音量调小。<br>2.检查音箱是否损坏，若损坏，需要维修。 |
| 卡拉OK无声 | 1.话筒插头没有完全插入。<br>2.话筒开关没打开。<br>3.话筒音量旋钮处于最小位置。<br>4.话筒电量不足。 | 1.将话筒接口连接到位。<br>2.打开话筒开关。<br>3.适当调节话筒音量。<br>4.话筒充电。 |
| MP3无声 | 1.U盘歌曲格式不对。<br>2.操作不当引起程序混乱。<br>3.U盘没有插好。 | 1.将歌曲格式转成MP3格式。<br>2.开机重新启动机器。<br>3.插好U盘。 |

BDSOUND
贝德教育装备

制造商:广东天谱科技集团有限公司
服务中心:4008-115-165
公司网址:www.tp-hivi.com
公司地址:清远市清城区横荷街道高新技术产业开发区
创兴六路19号广东天谱电器有限公司1号厂房1-6层

贝德教育装备
微信公众号

填写保修信息
扫码获延保